

CZ

Tento manuál obsahuje seznam částí, které najdete v balení. Věnujte prosím čas seznámení se s jednotlivými díly a součástkami produktu. Při vybalování a přípravě na montáž umístěte obsah balení na koberec nebo jinou měkkou plochu, abyste jej ochránili před poškozením. Pečlivě dodržujte montážní návod. Nesprávná montáž může vést k poškození osob nebo majetku.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – MALÉ ČÁSTI

Nesmontované části mohou představovat nebezpečí udušení. Nutná montáž dospělou osobou.

SK


Tento manuál obsahuje zoznam častí, ktoré nájdete v balení. Venujte prosím čas zoznámeniu sa s jednotlivými dielmi a súčiastkami produktu. Pri vybalovaní a príprave na montáž umiestnite obsah balenia na koberec alebo inú mäkkú plochu, aby ste ho ochránili pred poškodením. Starostlivo dodržujte montážny návod. Nesprávna montáž môže viesť k poškodeniu osôb alebo majetku.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – MALÉ ČASTI

Nezmontované časti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Nutná montáž dospelou osobou.



DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

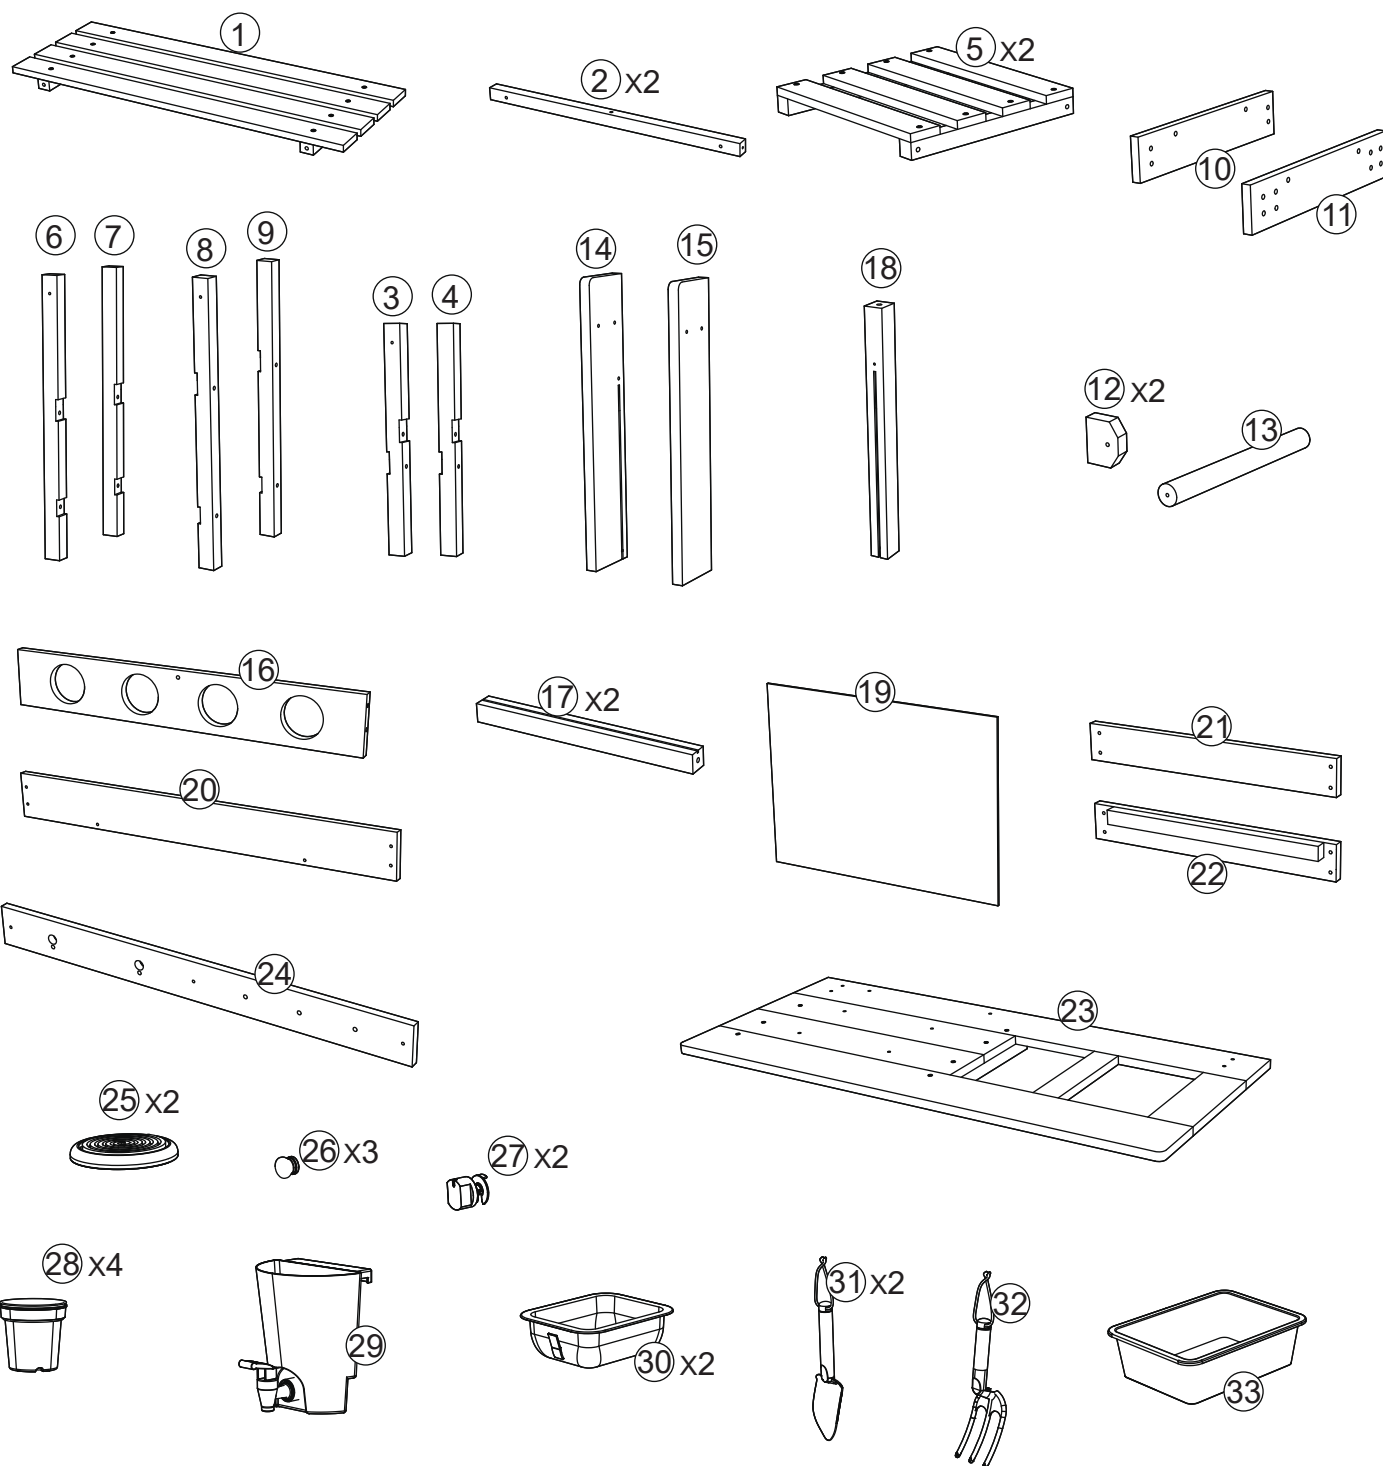

A	X	B	X	C	X46	D	X	E	X
20mm									
25mm									
35mm									
45mm									
60mm									

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA


Krok

1

① x 1

② x 1

Ⓓ x 2

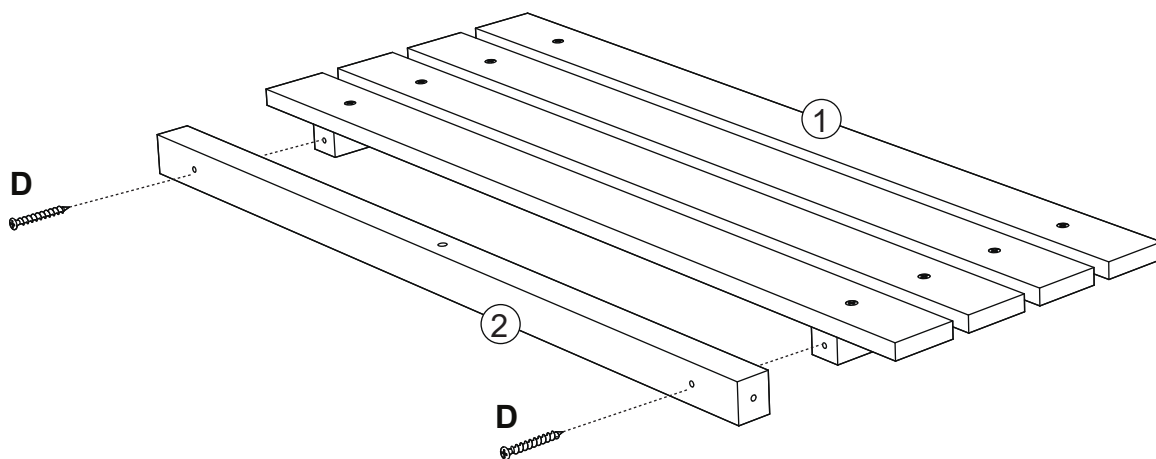


Krok

2

② x 1

Ⓓ x 2

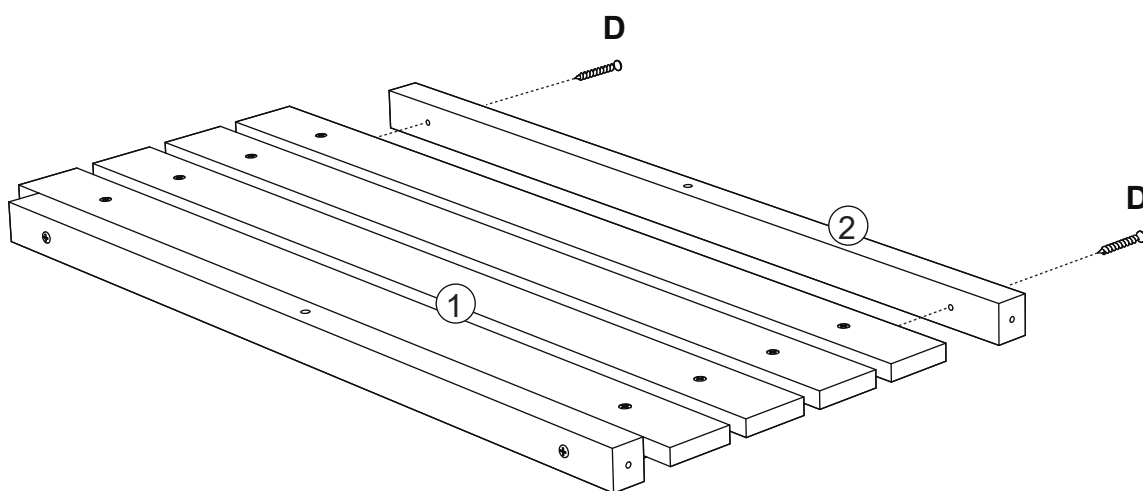

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA


Krok

3

6 x 1

7 x 1

D x 2

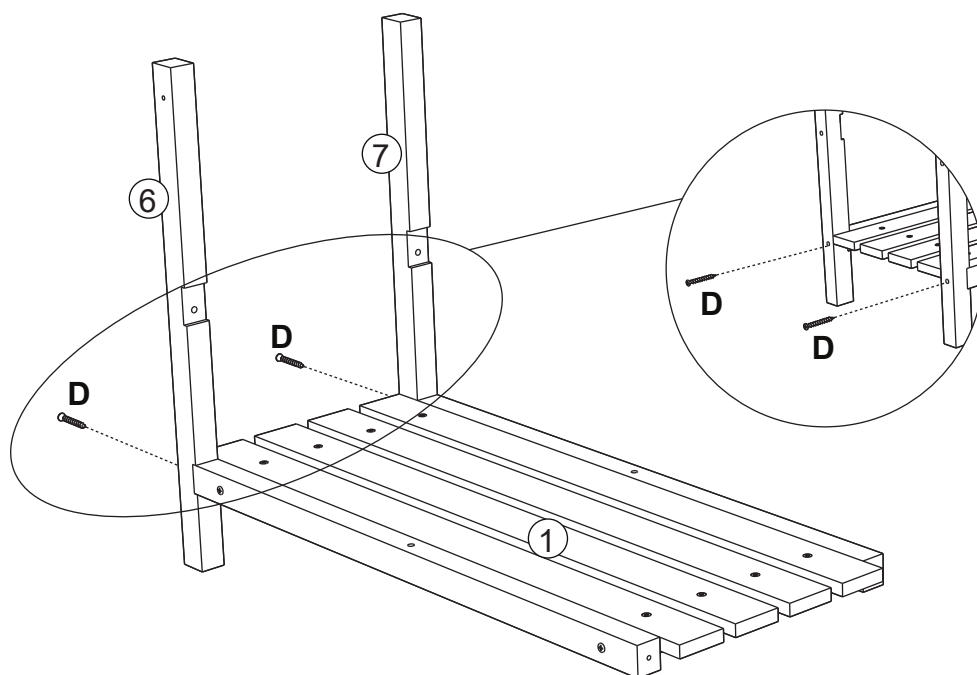


Krok

4

5 x 1


D x 2

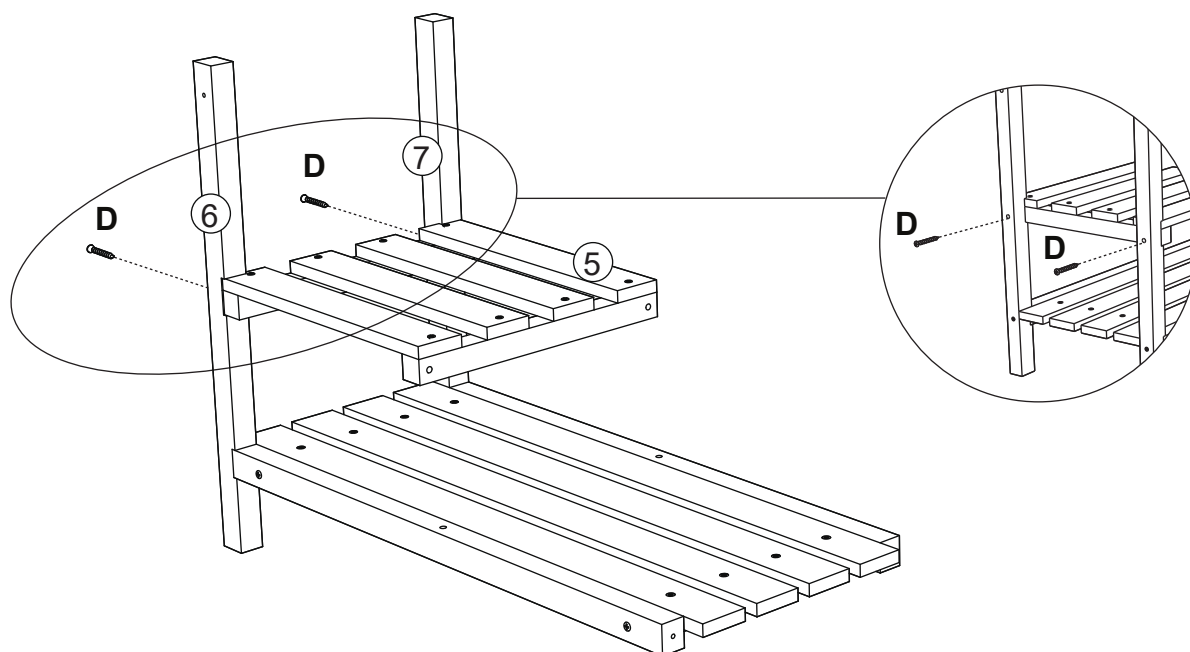

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

Krok

5

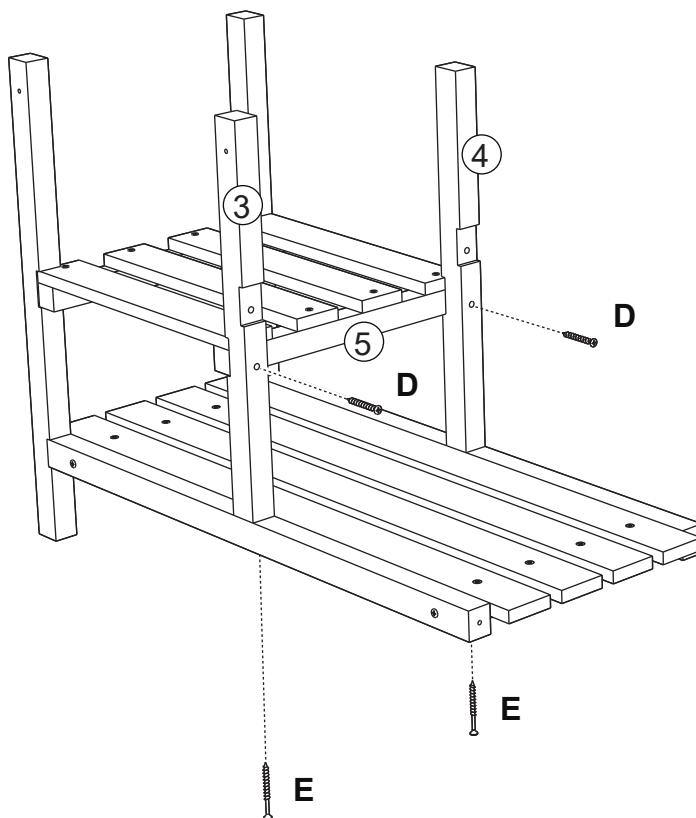

③ x 1


④ x 1

ⓓ x 2

ⓔ x 2

Krok

6

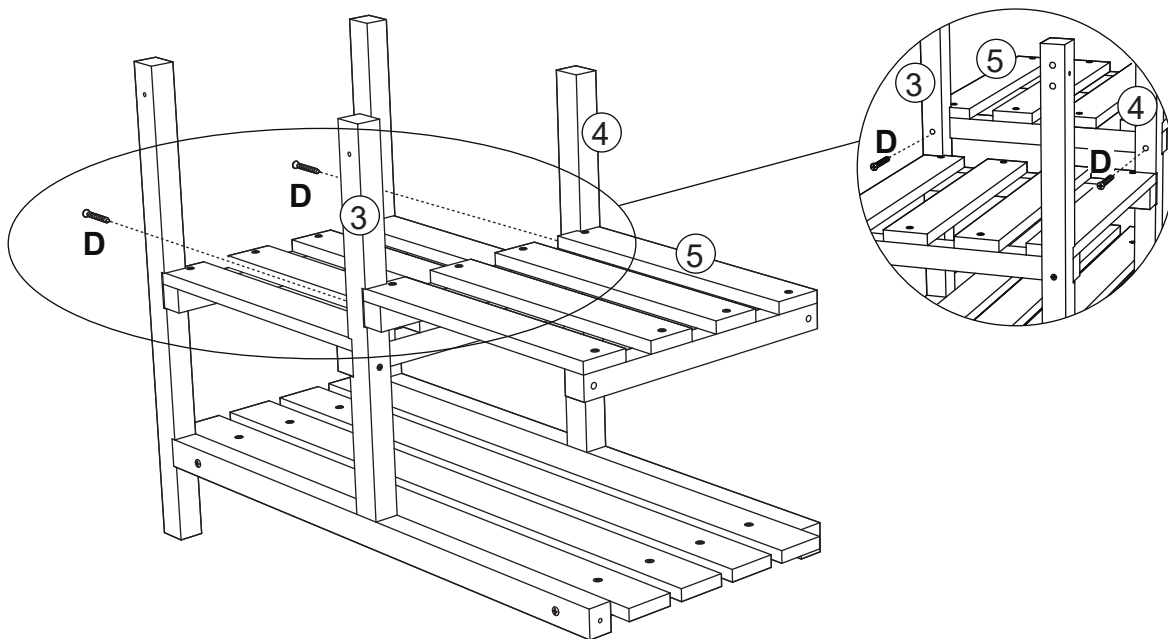

⑤ x 1

ⓓ x 2

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA


Krok

7

8 x 1

9 x 1

D x 4

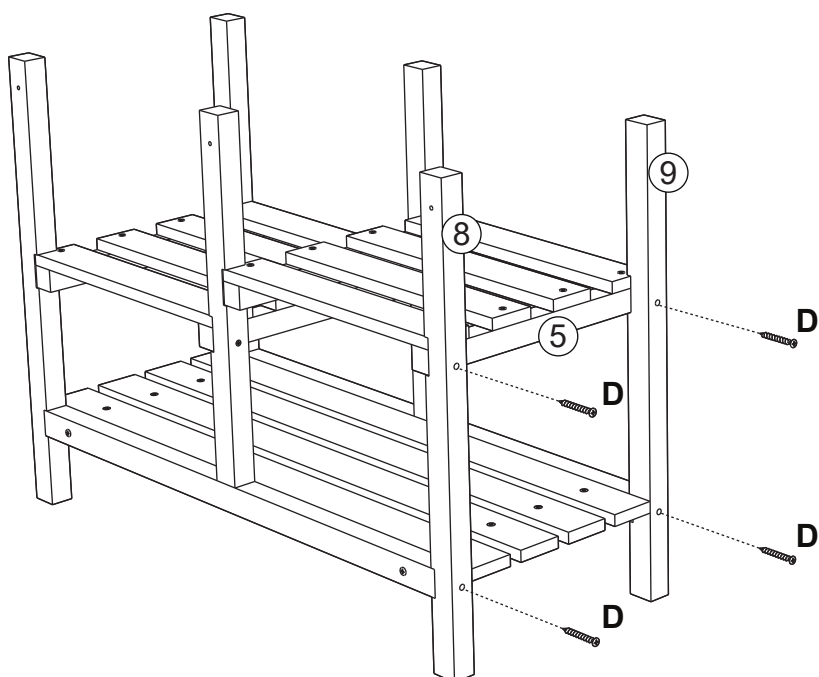


Krok

8

10 x 1

C x 4

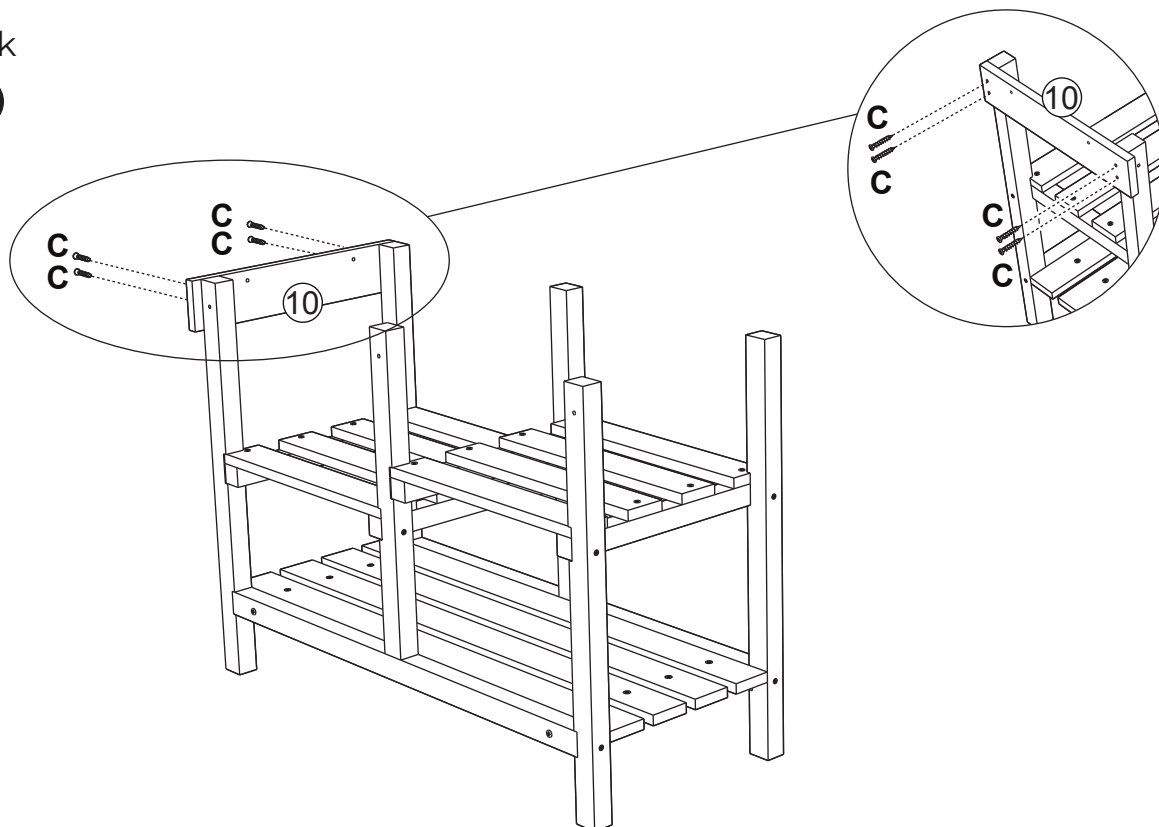


DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

Krok

9

11 x 1

C x 4

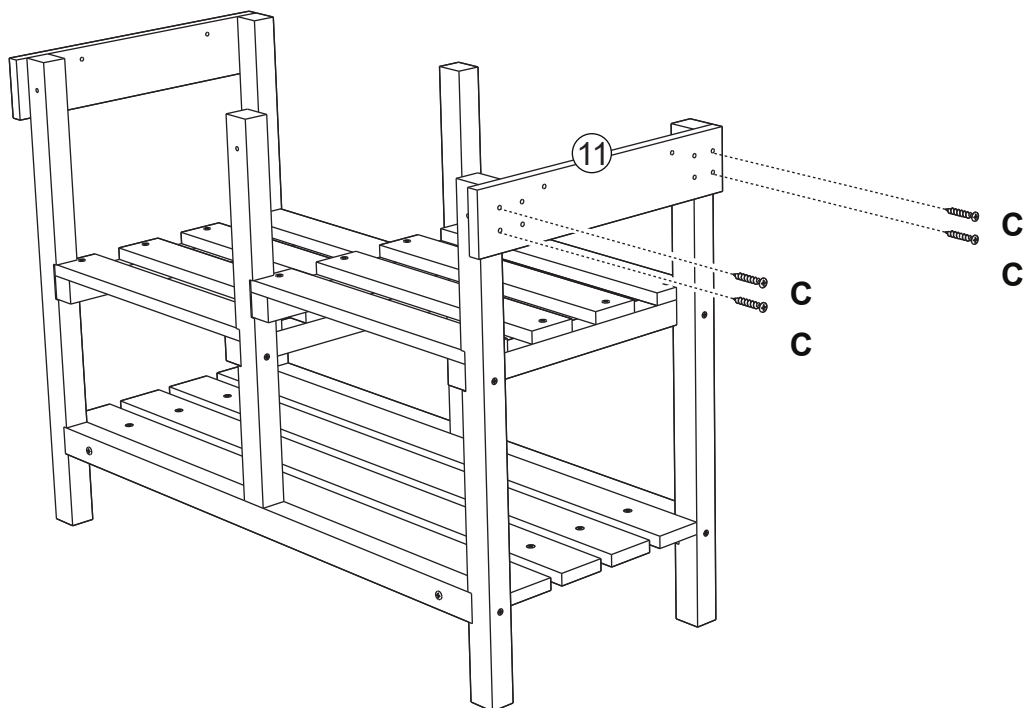


Krok

10

12 x 2

13 x 1

C x 2

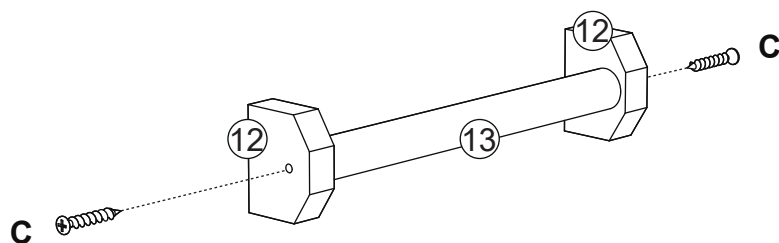


DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

C x 4

Krok

11

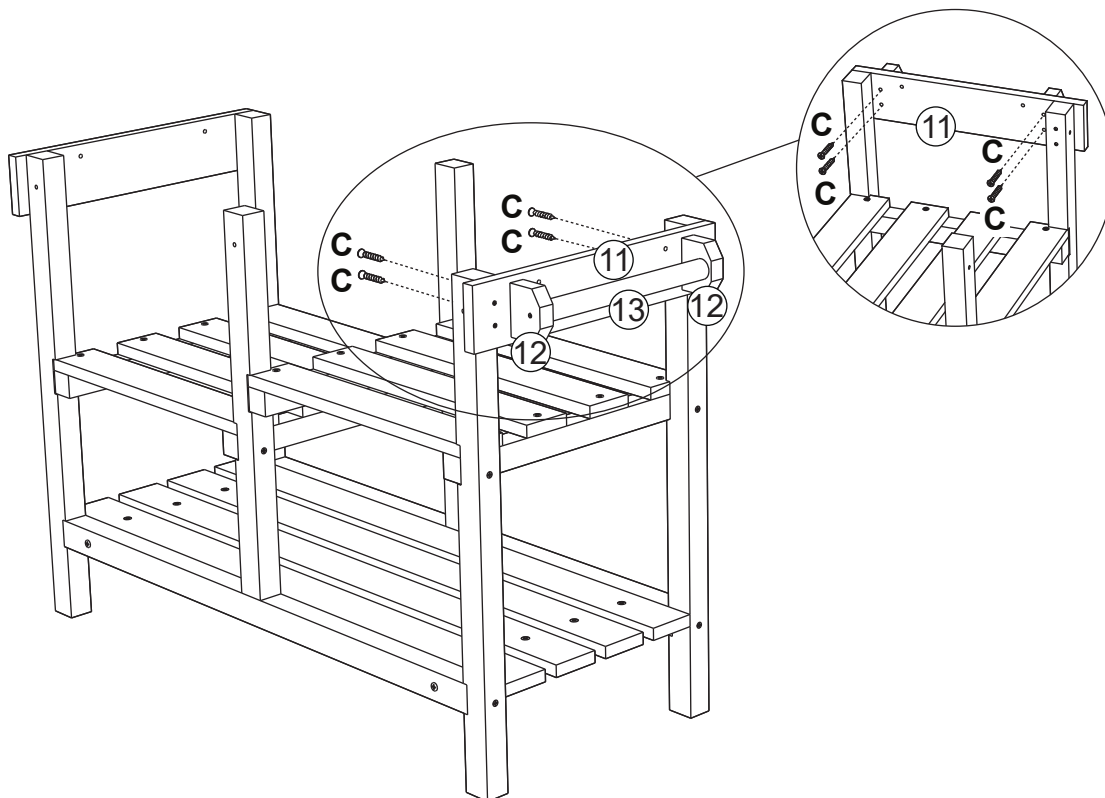

Krok


12

24 x 1

26 x 3

27 x 2

B x 3

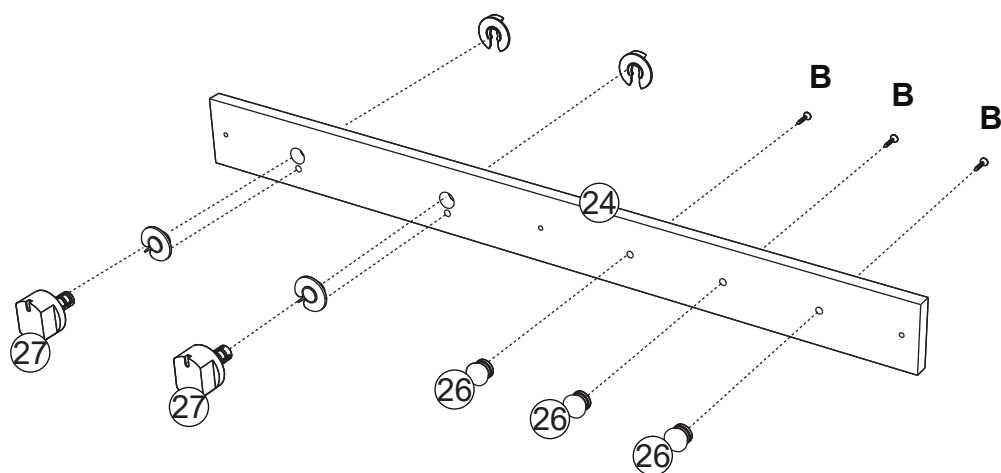


DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

Ⓒ x 3


Krok

13

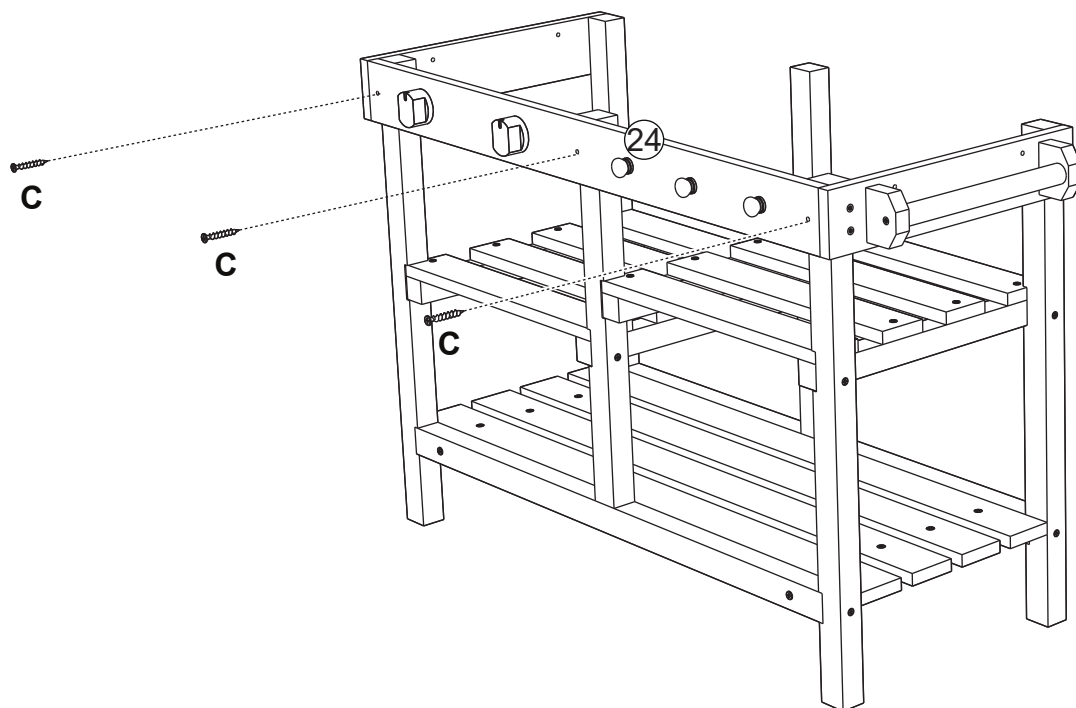

Krok

14

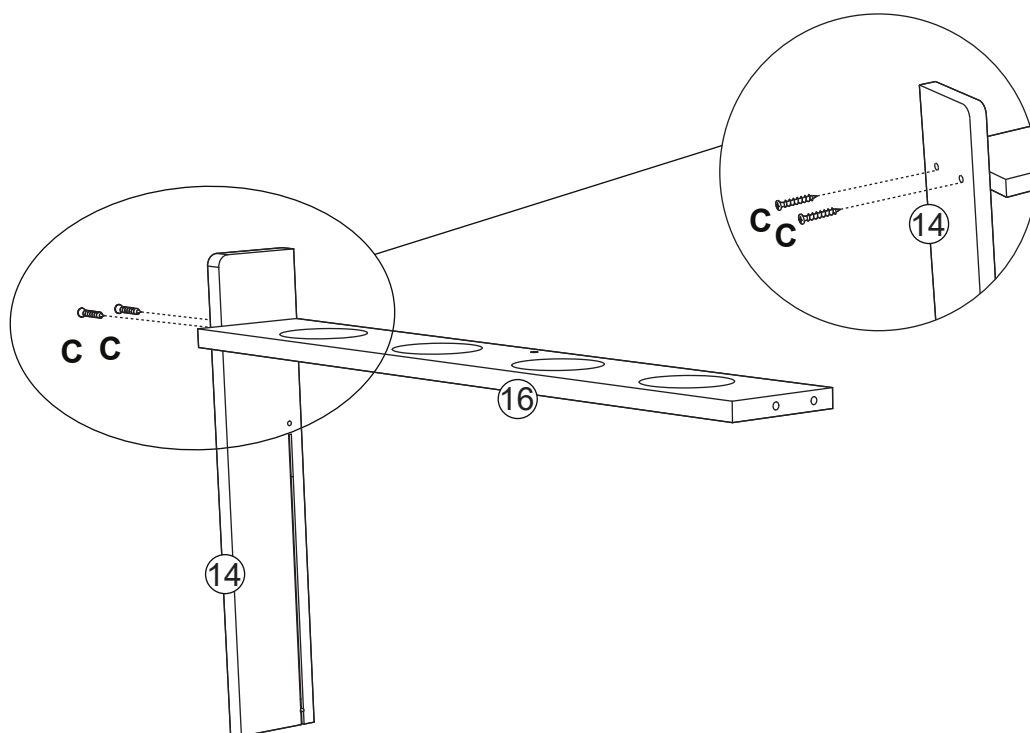

14 x 1


16 x 1

Ⓒ x 2

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

Krok

15

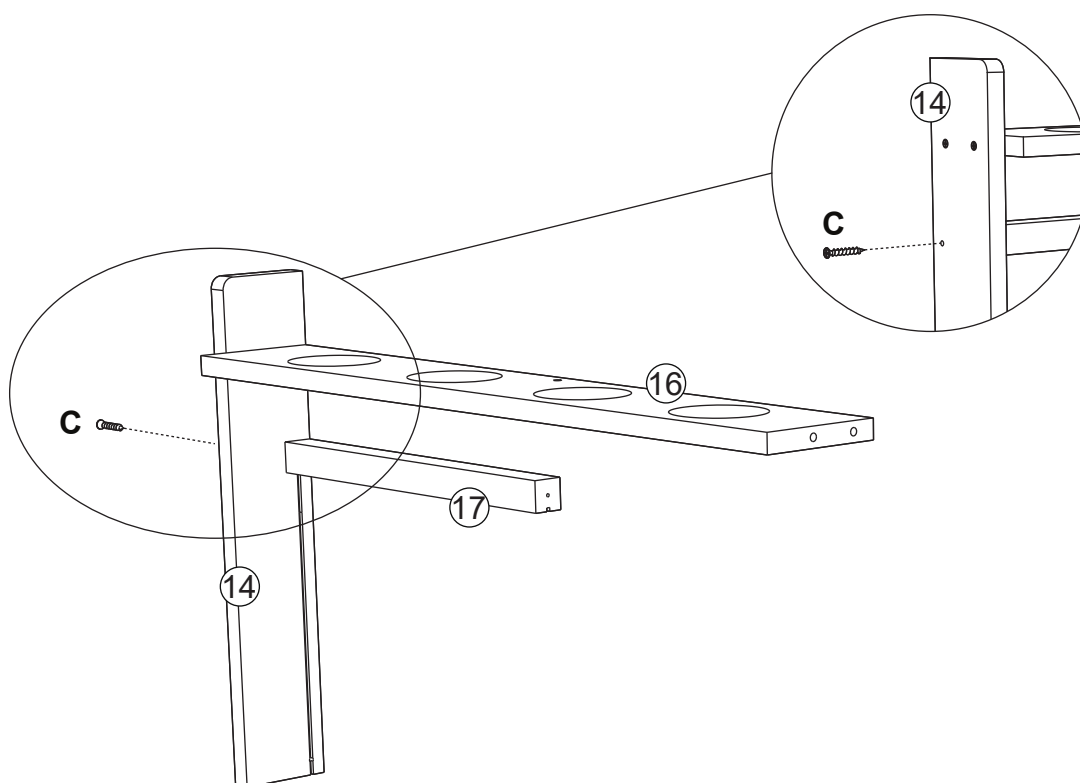


17 x 1

C x 1

Krok

16

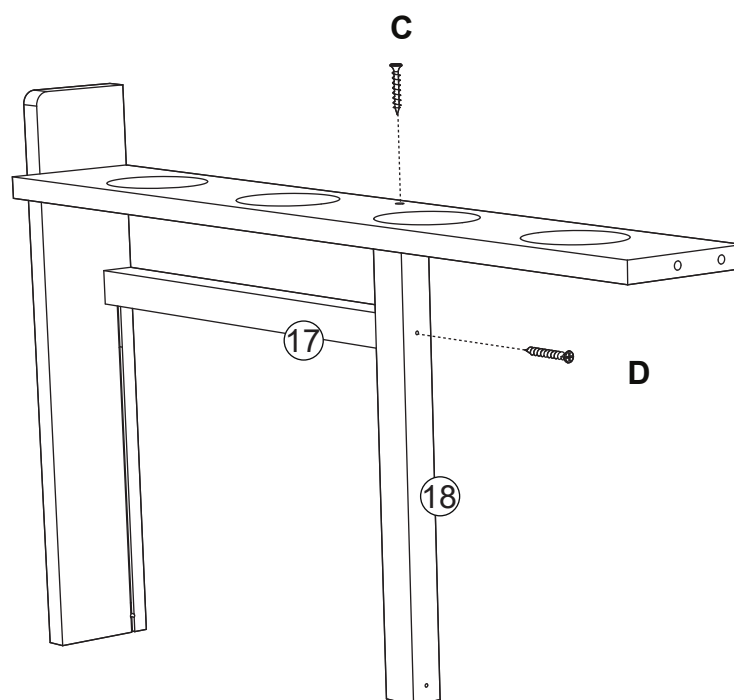

18 x 1

C x 1

D x 1


DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

15 x 1

C x 2

Krok


17

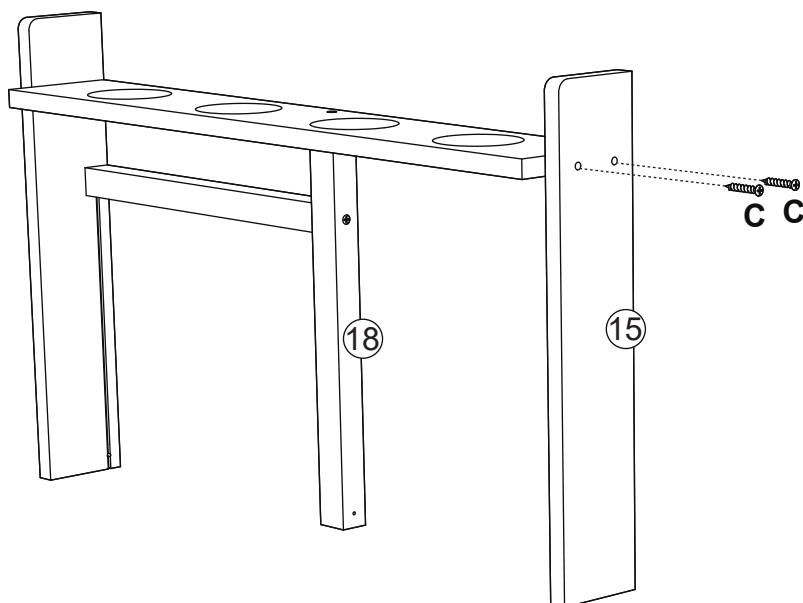

19 x 1

Krok

18

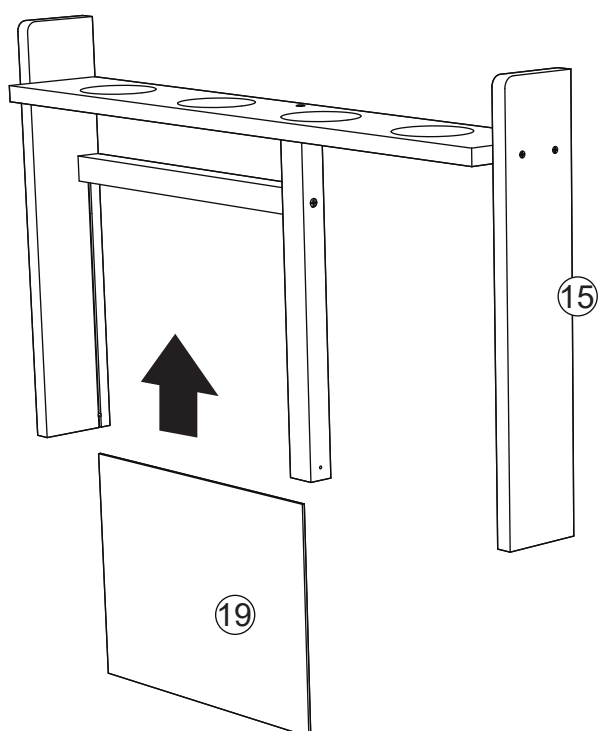

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA


Krok

19

17 x 1

C x 1

D x 1

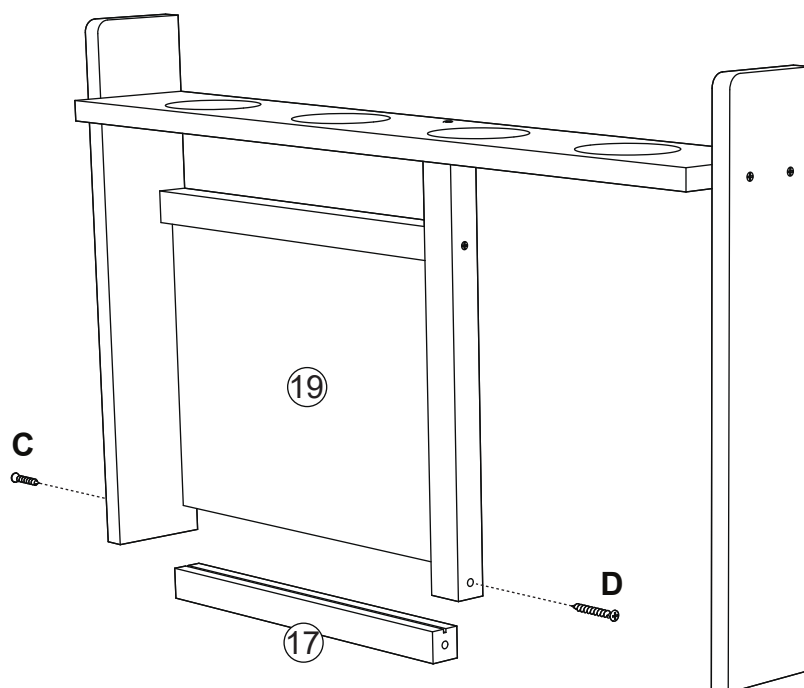


Krok

20

20 x 1

C x 6

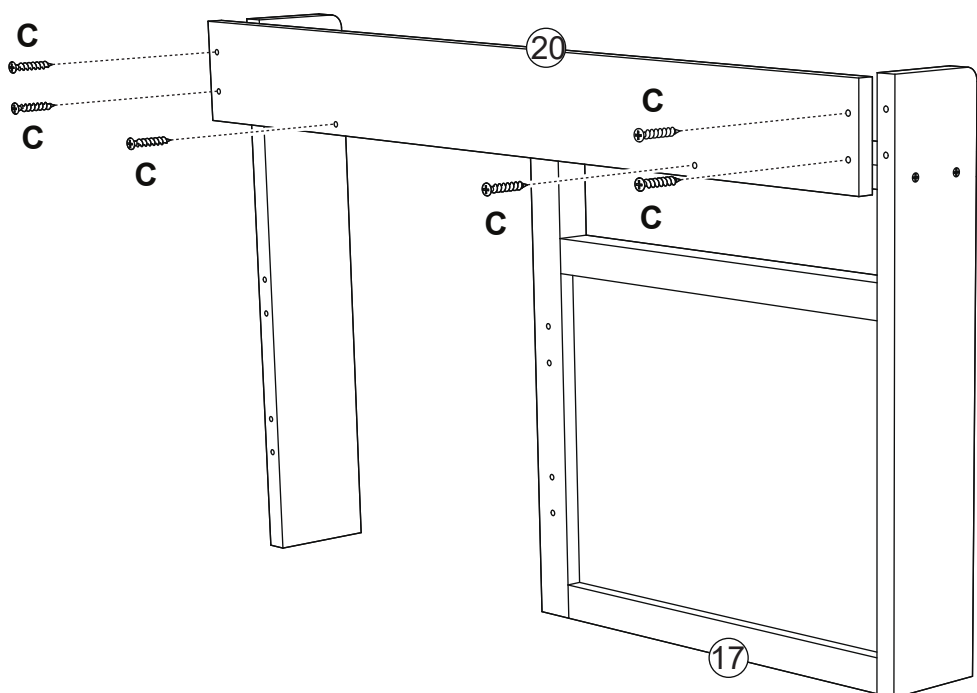


DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

Krok

21

21 x 1

C x 4

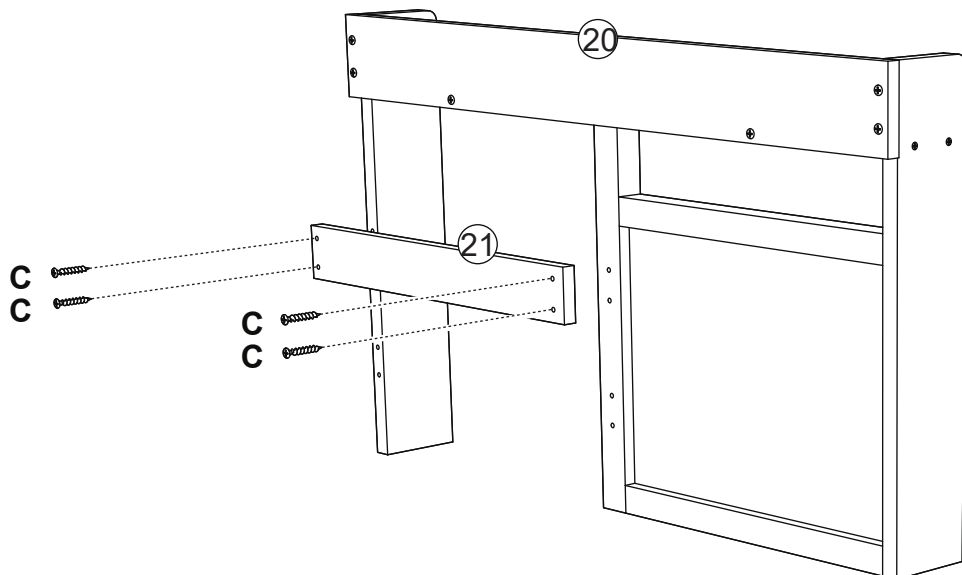


Krok

22

22 x 1

C x 4

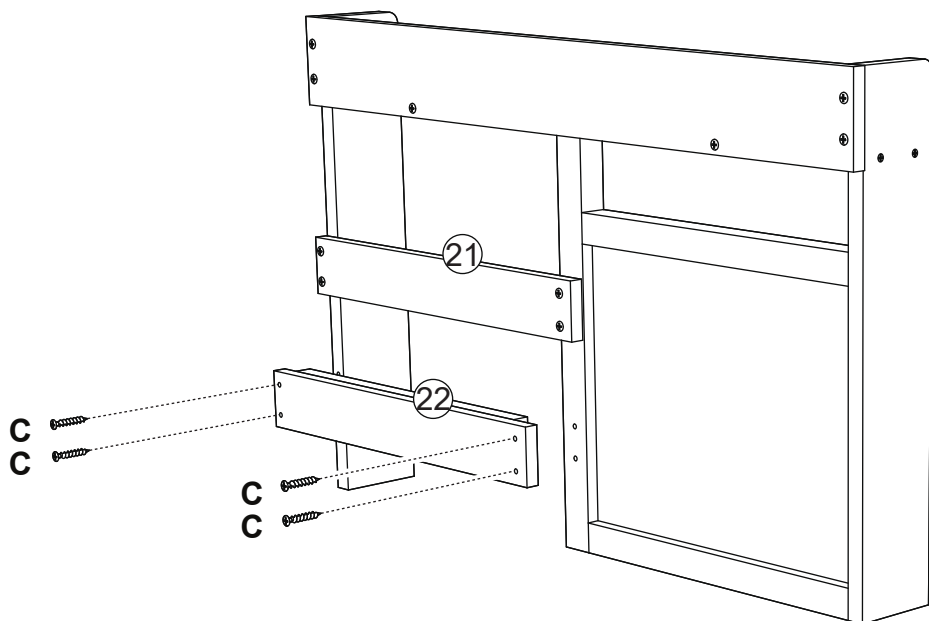

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA


Krok

23

23 x 1

C x 4

E x 2

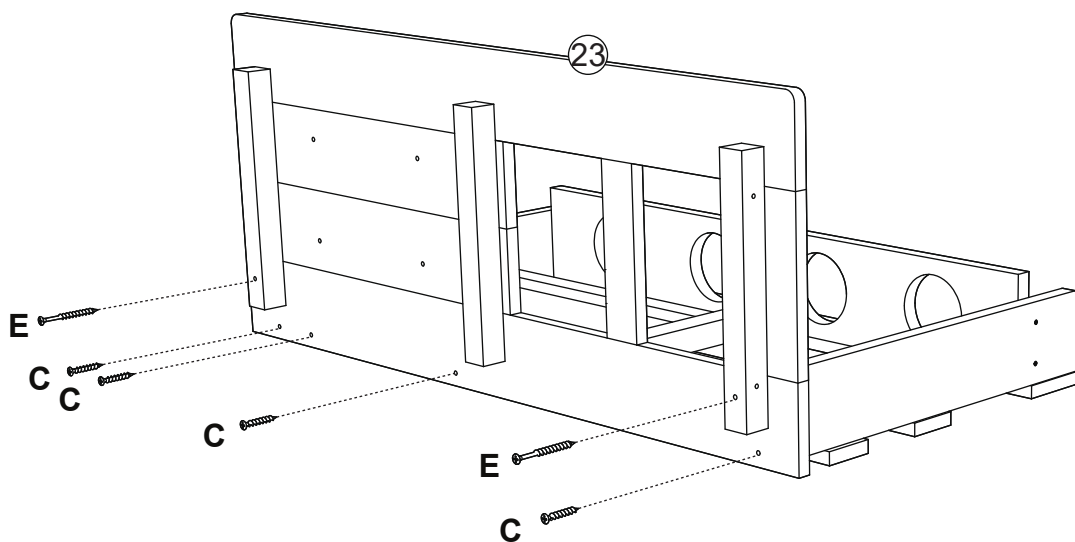


Krok

24

25 x 2


A x 4

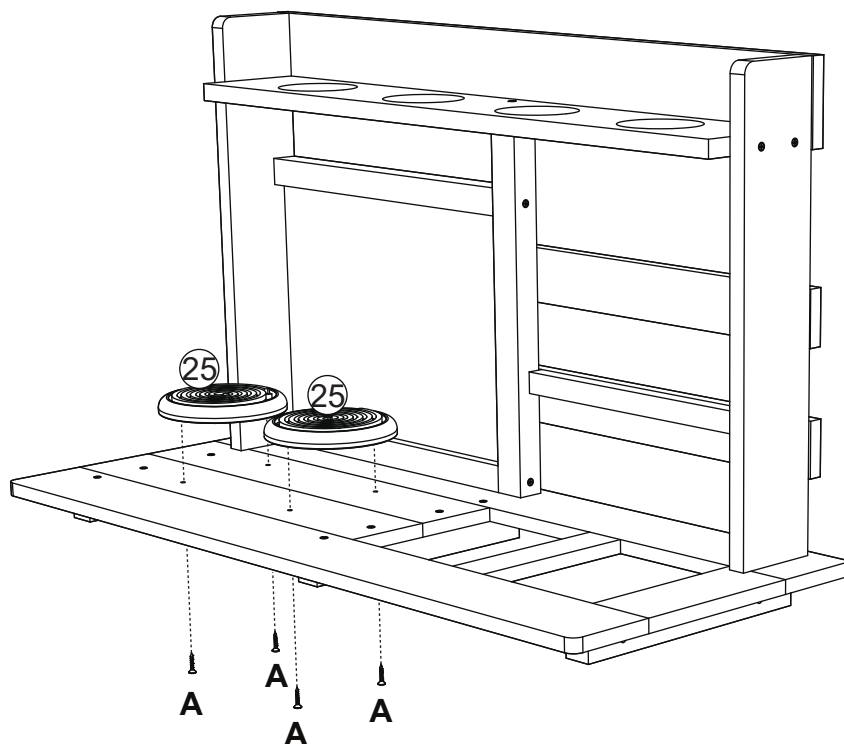

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA

Krok


25

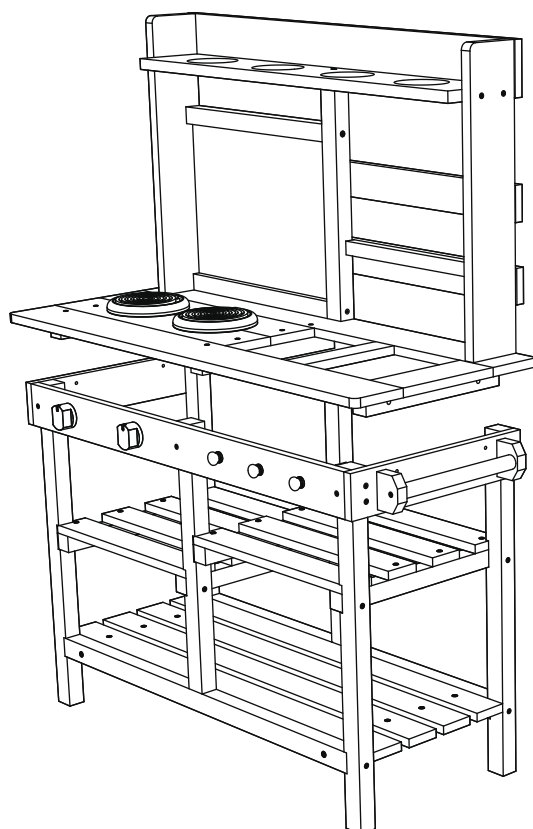

Ⓒ x 4

Krok


26

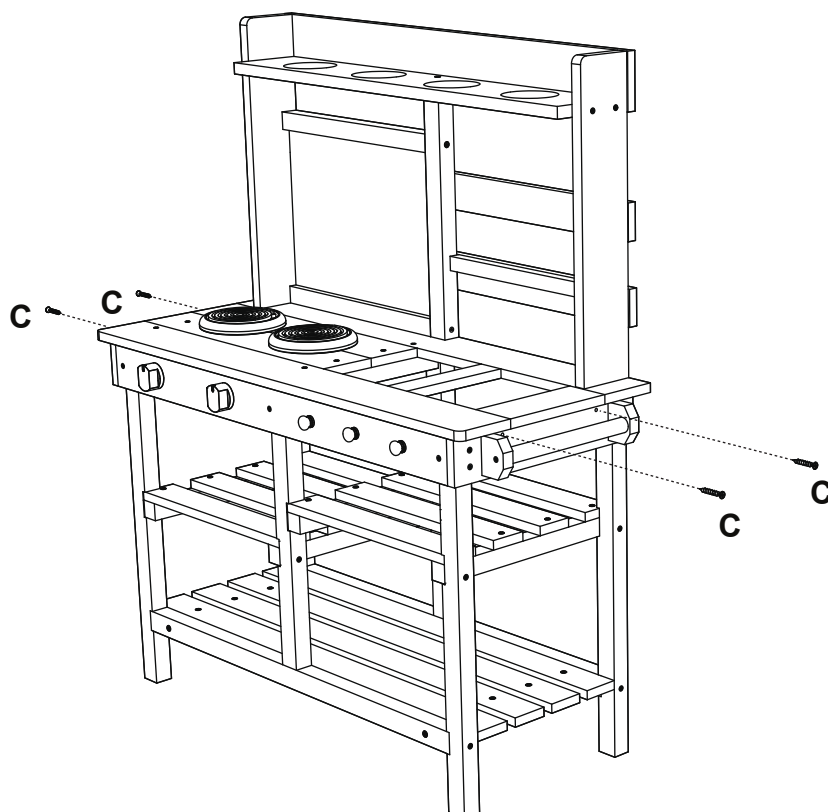

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA


Krok

27

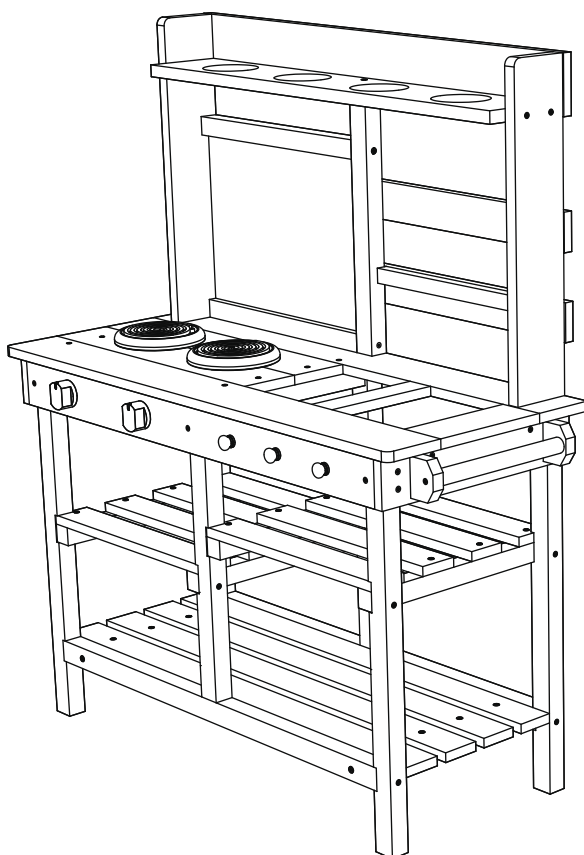

Krok

28

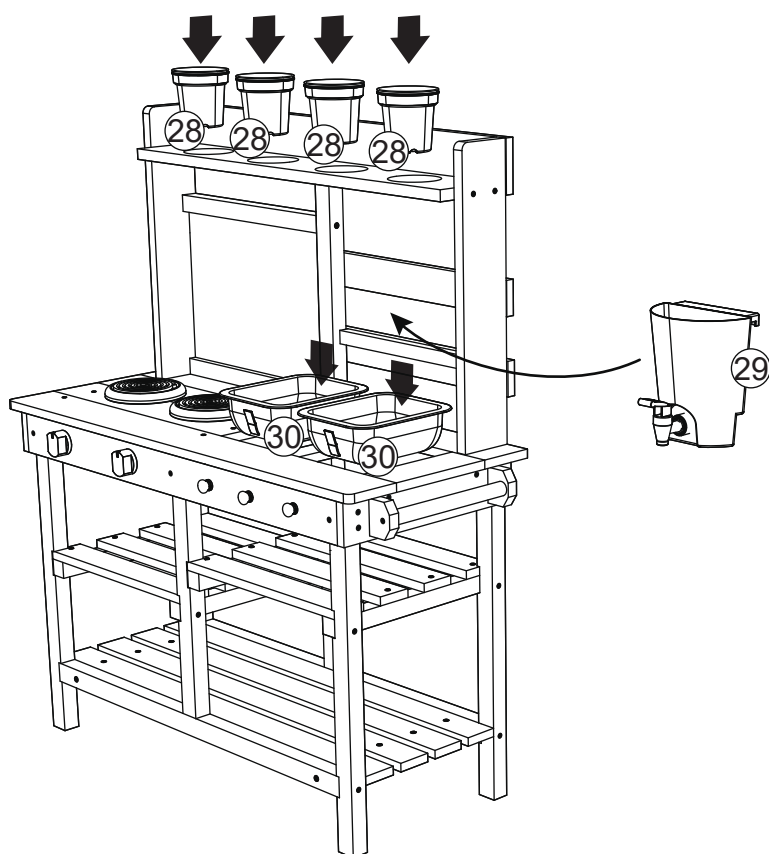

28 x 4

29 x 1

30 x 2

DŘEVĚNÁ ZAHRADNÍ KUCHYŇKA


Krok

29

31 x 2

32 x 1

33 x 1

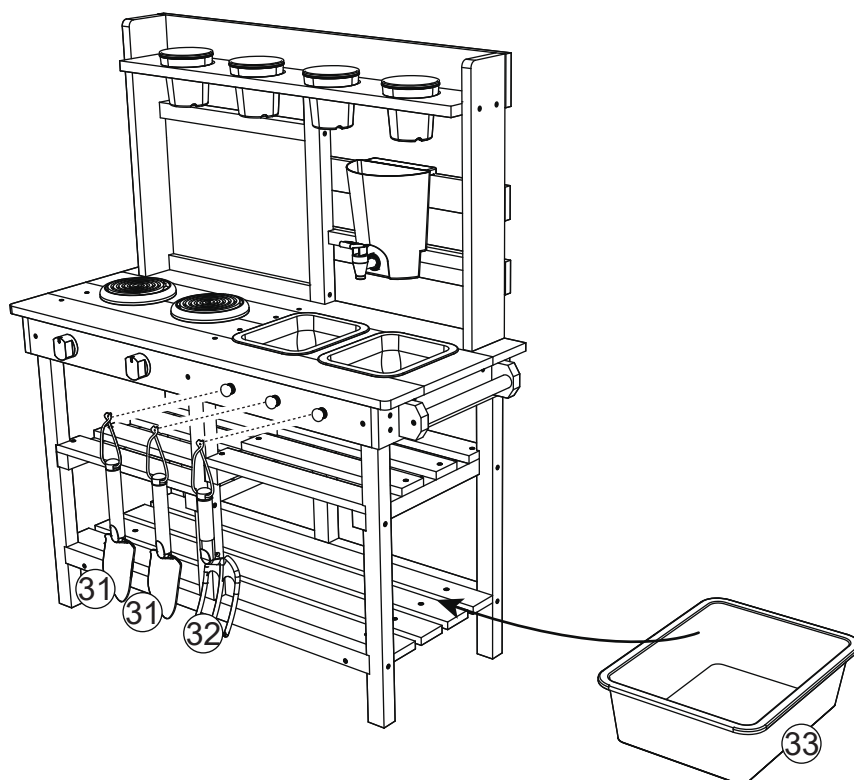

Krok

30

