




Product no. 2D98408

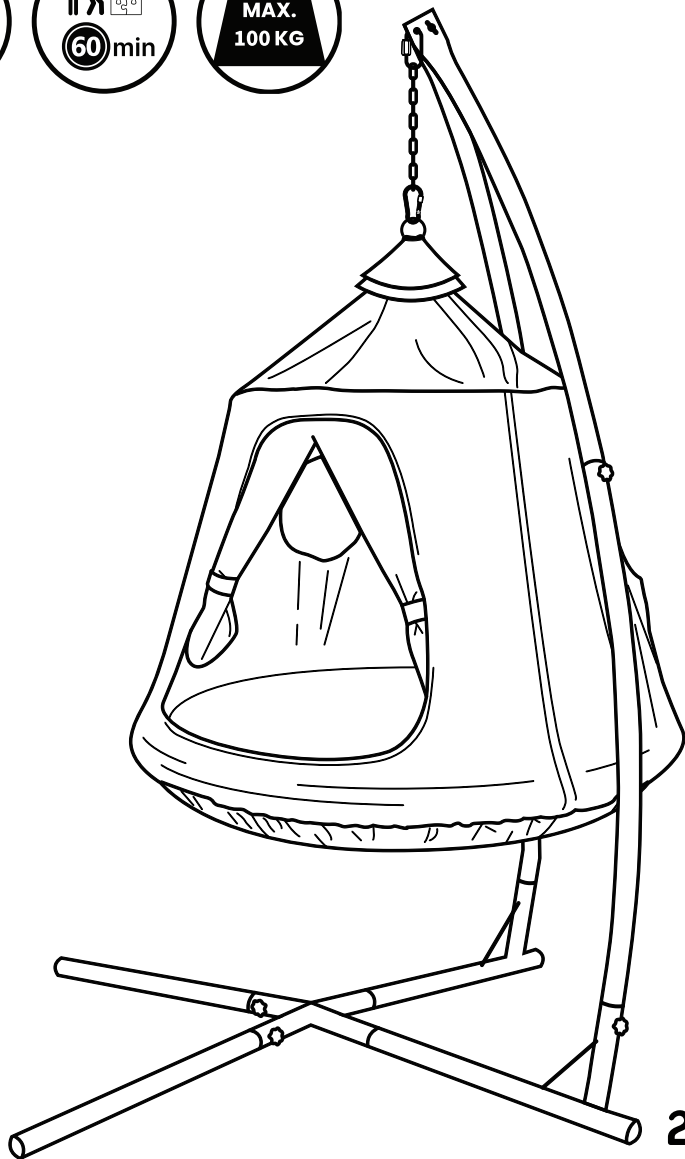

2Kids Toys



Dvěděti.cz s.r.o., Sadová 618, Frýdek-Místek, 738 01,
Česká Republika, dvedeti@dvedeti.cz



EN Warning! Only for domestic use. Suitable for Indoor and outdoor use.

Warning! Adult assembly required.

Warning! The product is suitable for individuals weighting up to 100kgs.

Warning! Do not use without adult supervision.

Warning! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard

Warning! Risk of falling.

Keep away from fire!

Do not swing beyond a 45° angle.

Do not jump on the swing or jump into the swing. Step onto the swing carefully.

Do not jump off the swing.

Do not walk or stand in the proximity of a moving swing.

Do not push an empty swing as it may hurt a person and cause injury.

Only sit in the swing; do not stand.

During use, stay in the center of the swing

Maintain control of the swing at all times.

Do not use if any part of the swing is broken or loose.

Do not use in a place with excessive sunlight. In warm weather, make sure that the tent swing surface is not too hot.

CZ Varování! Pouze pro nekomerční použití. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Varování! Nutná montáž dospělou osobou.

Varování! Maximální nosnost 100 kg.

Varování! Nepoužívejte bez dohledu dospělé osoby.

Varování! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části. Nebezpečí udušení.

Varování! Nebezpečí pádu.

Chraňte před ohněm!

Nehoupejte se do úhlu většího než 45°.

Na produktu neskákejte ani do něj nenaskakujte. Nastupujte opatrně.

Z produktu neseskakujte.

Nepohybujte se ani nestůjte v blízkosti pohyblivého produktu.

Netlačte do prázdného produktu, mohl by do někoho narazit a způsobit zranění.

V produktu pouze sedte; nestůjte v něm.

Během používání zůstávejte uprostřed produktu.

Mějte produkt po celou dobu pod kontrolou.

Nepoužívejte produkt, pokud je jakákoli jeho část poškozená nebo uvolněná.

Nepoužívejte produkt na místě s nadměrným slunečním zářením. V teplém počasí se ujistěte, že jeho povrch není příliš horký.

Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Varovanie! Nutná montáž dospelou osobou.

Varovanie! Maximálna nosnosť 100 kg.

Varovanie! Nepoužívajte bez dohľadu dospelých osoby.

Varovanie! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.

Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía.

Varovanie! Nebezpečenstvo pádu.

Chráňte pred ohňom!

Nehojdajte sa do uhla väčšieho ako 45°.

Na produkte neskáčte ani do neho nenaskakujte. Nastupujte opatrne.

Z produktu nezoskakujte.

Nepohybujte sa ani nestojte v blízkosti pohyblivého produktu.

Netlačte do prázdneho produktu, mohol by do niekoho naraziť a spôsobiť zranenie.

V produkte iba sedte; nestojte v ňom.

Počas používania zostávajte uprostred produktu.

Majte produkt po celú dobu pod kontrolou.

Nepoužívajte produkt, ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo uvoľnená.

Nepoužívajte produkt na mieste s nadmerným slnečným žiarením. V teplom počasí sa uistite, že jeho povrch nie je príliš horúci.

DE Warnung! Nur für den nicht gewerblichen Gebrauch. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Warnung! Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.

Warnung! Maximale Belastbarkeit: 100 kg.

Warnung! Nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Warnung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

Warnung! Sturzgefahr.

Von Feuer fernhalten!

Nicht über einen Winkel von 45° schaukeln.

Nicht auf das Produkt springen oder hineinspringen. Vorsichtig aufsteigen.

Nicht vom Produkt herunterspringen.

Nicht in der Nähe eines sich bewegenden Produkts gehen oder stehen.

Nicht gegen ein leeres Produkt stoßen oder es anschubsen, da es Personen treffen und Verletzungen verursachen kann.

Im Produkt nur sitzen; nicht darin stehen.

Während der Benutzung in der Mitte des Produkts bleiben.

Das Produkt stets unter Kontrolle halten.

Das Produkt nicht benutzen, wenn ein Teil beschädigt oder locker ist.

Das Produkt nicht an Orten mit starker Sonneneinstrahlung verwenden. Bei warmem Wetter sicherstellen, dass die Oberfläche nicht zu heiß ist.

SK Varovanie! Len na nekomerčné použitie.

**EN 3× 1,5 V AA required. (Excluded)**

Insert with correct polarity. Do not mix old/new or different types. Only use same or equivalent type. Remove exhausted batteries. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Rechargeable batteries must be removed before charging and charged under adult supervision. Batteries must be inserted/removed by an adult. Do not short-circuit terminals. Ensure compartment is closed.

CZ Budete potřebovat baterie 3× 1,5 V AA (Nejsou součástí balení.)

Baterie vkládejte dle správné polaroty. Nekombinujte staré a nové, ani různé typy baterií. Používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ. Vybité baterie z produktu vyjměte. Standardní baterie nelze nabíjet. Nabíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty a nabíjeny pod dohledem dospělé osoby. Baterie musí vkládat/vyjímat dospělá osoba. Nesmí docházet ke zkratu napájení. Ujistěte se, že je bateriový box uzavřen.

SK Budete potrebovať batérie 3× 1,5 V AA (Nie sú súčasťou balenia.)

Batérie vkladajte podľa správnej polaroty. Nekombinujte staré a nové, ani rôzne typy batérií. Používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ. Vybité batérie z produktu vyberte. Štandardné batérie nie je možné nabíjať. Nabíjacie batérie musia byť pred nabíjaním vybraté a nabíjané pod dohľadom dospelaj osoby. Batérie musí vkladat/vynímať dospelá osoba. Nesmie dochádzať k skratu napájania. Uistite sa, že je batériový box uzavretý.

DE Sie benötigen 3 × 1,5 V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Batterien entsprechend der richtigen Polarität einlegen. Alte und neue Batterien sowie unterschiedliche Batterietypen nicht mischen. Nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs verwenden. Leere Batterien aus dem Produkt entfernen. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entfernt und unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen eingelegt oder entnommen werden. Es darf kein Kurzschluss entstehen. Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach ordnungsgemäß geschlossen ist.

EN SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please keep this instruction sheet safely for future reference.
2. Please do not modify the product or the assembly details in any way. Modifications will affect the structural integrity and replacement parts will be at the buyer's expense. Inappropriate use or faulty application of the product are explicitly forbidden and absolve the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted by an adult before use.
3. The use of the item is allowed only under continuous supervision by an adult. The product can bear a maximum load of 100 kg. The product is not suitable for children under 36 months, due to a lack of extra safety precautions and taking into account the limited mental capacities of toddlers.
4. This product meets all security aspects of the European standard EN71-1, EN71-2, EN71-3 and EN 71-8. It is only suitable for family domestic use, both indoors and outdoors.
5. When installing the product, ensure that the play system or other construction can support the weight (minimum 200 kg) and that there is no risk of entrapment.
6. The product should be at a distance of at least 2 m from all other installations e.g. fences, branches, clothes-line, ...
7. In this safety area no hard, angular or pointed objects should be present. The surface underneath the product should be flat and shockabsorbing. The product must not be placed on asphalt, concrete or any other hard surface. We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for

- safe play.
8. Remove shoes when using swing.
 9. The minimum distance from the bottom of the swing seat to the ground surface shall not be less than 35 cm. The minimum lateral free space should be 45 cm.
 10. Firmly secure all bolts, screws and knobs before use.
 11. Please ensure that the crossbeam is never higher than 2.5 m. Please make sure that children do not climb the product to reach the top beam.
 12. To avoid that the swing is heating up, do not place it facing the sun. In warm weather, check that the seating surface is not too hot. Please do not put outside when rainy.
 13. All pieces should be checked regularly. For replacement material and expansion of the playground equipment, please contact the supplier. Consequently safety will be guaranteed.
 14. Do not leave the tent swing outdoors for an extended period of time. In winter season, it's recommended that the swing is stored indoors.

INSPECTION AND MAINTENANCE

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipment or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalism, coastal location, air pollution, age of equipment, ...).

Special attention should be given to the swing hooks, rings, eights, plastic welds and ropes. Moving metal parts must be oiled regularly.

Routine visual inspection (weekly to monthly)

- Always check that the screws & carabiners is securely fastened.
- Check the shock absorbing surface for objects that don't belong there.
- Check for missing parts.
- Check the equipment ground clearances.

Operational inspection (1 to 3 months)

- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

Annual inspection (1 to 2 times per year)

- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wear and replace when necessary.

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Uchovejte si prosím tento návod k použití pro budoucí použití.
2. Produkt prosím žádným způsobem neupravujte. Úpravy mohou ovlivnit strukturální integritu a potřebné náhradní díly by pak byly na náklady kupujícího. Nevhodné použití nebo chybná montáž produktu je výslovně zakázána a zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti. Před použitím musí být tento produkt namontován dospělou osobou.
3. Používání produktu je povoleno pouze pod nepřetržitým dohledem dospělé osoby. Maximální nosnost produktu je 100 kg. Produkt není vhodný pro děti do 36 měsíců z důvodu nedostatečných bezpečnostních opatření a s ohledem na omezené mentální schopnosti batolat.
4. Tento produkt splňuje všechny bezpečnostní aspekty evropských norem EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8. Je vhodný pouze pro nekomerční použití v interiéru i exteriéru.
5. Při instalaci produktu se ujistěte, že nosná konstrukce unese hmotnost minimálně 200 kg a že nehrozí riziko zachycení.
6. Produkt by měl být umístěn ve vzdálenosti nejméně 2 m od všech ostatních objektů, např. plotů, větví, šňůr na prádlo atd.
7. V této bezpečnostní oblasti by se neměly nacházet žádné tvrdé, hranaté ani špičaté předměty. Povrch pod produktem by měl být rovný a nárazy tlumící. Produkt nesmí být umístěn na asfaltu, betonu ani jiném tvrdém povrchu. Doporučujeme během zimy odstranit a uskladnit veškeré příslušenství, protože vlastnosti půdy (pokud je zmrzlá) nejsou vhodné pro bezpečnou hru.
8. Při používání produktu si sundejte boty.
9. Minimální vzdálenost od spodní části sedáku houpačky k povrchu země nesmí být menší než 35 cm. Minimální boční volný prostor by měl být 45 cm.
10. Před použitím pevně zajistěte všechny šrouby a vruty.

11. Ujistěte se, že příčný nosník nikdy není vyšší než 2,5 m. Zajistěte, aby děti nelezly přes produkt na horní nosník.
12. Neumísťujte produkt směrem ke slunci, abyste zabránili jeho zahřívání. Za teplého počasí zkontrolujte, zda není sedací plocha příliš horká. Neumísťujte produkt ven, pokud prší.
13. Všechny části by měly být pravidelně kontrolovány. Pro náhradní díly a rozšíření vybavení hřiště se prosím obraťte na dodavatele. Tím bude zaručena bezpečnost.
14. Nenechávejte produkt venku po delší dobu. V zimním období se doporučuje produkt skladovat uvnitř.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Četnost kontrol a údržby se bude lišit v závislosti na typu použitého zařízení nebo materiálů, případně na jiných faktorech (Např. intenzivní používání, míra vandalismu, poloha u pobřeží, znečištění ovzduší, stáří zařízení atd.).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat houpacím hákům, kroužkům, osmám, plastovým svárům a lanům. Pohyblivé kovové části je nutné pravidelně mazat olejem.

Pravidelná vizuální kontrola (týdně až měsíčně)

- Vždy zkontrolujte, zda jsou spojovací části bezpečně upevněny.
- Zkontrolujte nárazy tlumicí povrch pro cizí předměty.
- Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.
- Zkontrolujte vzdálenost zařízení od země.

Provozní kontrola (1krát za 1 až 3 měsíce)

- Zkontrolujte stabilitu konstrukce.
- Zkontrolujte všechny díly pro nadměrné opotřebování a v případě potřeby je vyměňte nebo odstraňte.

Roční kontrola (1 až 2krát ročně)

- Zkontrolujte pro korozi.
- Zkontrolujte všechny díly pro nadměrné opotřebování a v případě potřeby je vyměňte nebo odstraňte.

SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Uchovajte si prosím tento návod na použitie pre budúce použitie.
2. Produkt prosím žiadnym spôsobom neupravujte. Úpravy môžu ovplyvniť štruktúrnu integritu a potrebné náhradné diely by potom boli na náklady kupujúceho. Nevhodné použitie alebo chybná montáž produktu je výslovne zakázaná a zbavuje výrobcu všetkej zodpovednosti. Pred použitím musí byť tento produkt namontovaný dospelou osobou.
3. Používanie produktu je povolené iba pod nepretržitým dohľadom dospeléj osoby. Maximálna nosnosť produktu je 100 kg. Produkt nie je vhodný pre deti do 36 mesiacov z dôvodu nedostatočných bezpečnostných opatrení a s ohľadom na obmedzené mentálne schopnosti batoliat.
4. Tento produkt spĺňa všetky bezpečnostné aspekty európskych noriem EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8. Je vhodný iba pre nekomerčné použitie v interiéri aj exteriéri.
5. Pri inštalácii produktu sa uistite, že nosná konštrukcia unesie hmotnosť minimálne 200 kg a že nehrozí riziko zachytenia.
6. Produkt by mal byť umiestnený vo vzdialenosti najmenej 2 m od všetkých ostatných objektov, napr. plotov, vetiev, šnúr na bielizeň atď.
7. V tejto bezpečnostnej oblasti by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé, hranaté ani špicaté predmety. Povrch pod produktom by mal byť rovný a nárazy tlmiači. Produkt nesmie byť umiestnený na asfalte, betóne ani inom tvrdom povrchu. Odporúčame počas zimy odstrániť a uskladniť všetko príslušenstvo, pretože vlastnosti pôdy (ak je zamrznutá) nie sú vhodné pre bezpečnú hru.
8. Pri používaní produktu si zložte topánky.
9. Minimálna vzdialenosť od spodnej časti sedadla hojdačky k povrchu zeme nesmie byť menšia ako 35 cm. Minimálny bočný voľný priestor by mal byť 45 cm.
10. Pred použitím pevne zaistite všetky skrutky.
11. Uistite sa, že priečny nosník nikdy nie je vyšší ako 2,5 m. Zaistite, aby deti neliezli cez produkt na horný nosník.
12. Neumiestňujte produkt smerom k slnku, aby ste zabránili jeho zahrievaniu. Za teplého počasia skontrolujte, či nie je sedacia plocha príliš horúca. Neumiestňujte produkt von, ak prší.

13. Všetky časti by mali byť pravidelne kontrolované. Pre náhradné diely a rozšírenie vybavenia ihriska sa prosím obráťte na dodávateľa. Tým bude zaručená bezpečnosť.
14. Nenechávajte produkt vonku po dlhšiu dobu. V zimnom období sa odporúča produkt skladovať vo vnútri.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Frekvencia kontrol a údržby sa bude líšiť v závislosti od typu použitého zariadenia alebo materiálov, prípadne od iných faktorov (napr. intenzívne používanie, miera vandalizmu, poloha pri pobreží, znečistenie ovzdušia, vek zariadenia atď.).

Osobitnú pozornosť treba venovať hojdacím hákom, krúžkom, ôsmym, plastovým zvarom a lanám. Pohyblivé kovové časti je nutné pravidelne mazať olejom.

Pravidelná vizuálna kontrola (týždenne až mesačne)

- Vždy skontrolujte, či sú spojovacie časti bezpečne upevnené.
- Skontrolujte nárazy tlmiaci povrch pre cudzie predmety.
- Skontrolujte, či nechýbajú žiadne diely.
- Skontrolujte vzdialenosť zariadenia od zeme.

Prevádzková kontrola (1krát za 1 až 3 mesiace)

- Skontrolujte stabilitu konštrukcie.
- Skontrolujte všetky diely pre nadmerné opotrebovanie a v prípade potreby ich vymeňte alebo odstráňte.

Ročná kontrola (1 až 2-krát ročne)

- Skontrolujte pre koróziu.
- Skontrolujte všetky diely pre nadmerné opotrebovanie a v prípade potreby ich vymeňte alebo odstráňte.

DE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für eine spätere Verwendung auf.
2. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Änderungen können die strukturelle Stabilität beeinträchtigen; erforderliche Ersatzteile gehen in diesem Fall zu Lasten des Käufers. Unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Montage des Produkts ist ausdrücklich untersagt und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Das Produkt muss vor der Benutzung von einem Erwachsenen montiert werden.
3. Die Benutzung des Produkts ist nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen gestattet. Die maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichend sind und aufgrund der eingeschränkten Fähigkeiten von Kleinkindern.
4. Dieses Produkt entspricht allen sicherheitsrelevanten Anforderungen der europäischen Normen EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 und EN 71-8. Es ist ausschließlich für den nicht gewerblichen Gebrauch im Innen- und Außenbereich bestimmt.
5. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass die tragende Konstruktion mindestens 200 kg trägt und keine Gefahr des Hängenbleibens besteht.
6. Das Produkt sollte in einem Abstand von mindestens 2 m zu anderen Objekten wie Zäunen, Ästen, Wäscheleinen usw. aufgestellt werden.
7. In diesem Sicherheitsbereich dürfen sich keine harten, kantigen oder spitzen Gegenstände befinden. Der Untergrund unter dem Produkt sollte eben und stoßdämpfend sein. Das Produkt darf nicht auf Asphalt, Beton oder anderen harten Oberflächen aufgestellt werden. Wir empfehlen, im Winter sämtliches Zubehör zu entfernen und zu lagern, da gefrorener Boden nicht für ein sicheres Spielen geeignet ist.
8. Ziehen Sie beim Benutzen des Produkts die Schuhe aus.
9. Der Abstand zwischen der Unterkante des Schaukelsitzes und dem Boden darf nicht weniger als 35 cm betragen. Der seitliche Mindestabstand sollte 45 cm betragen.
10. Ziehen Sie vor der Benutzung alle Schrauben und Befestigungselemente fest an.
11. Stellen Sie sicher, dass der Querbalken niemals höher als 2,5 m angebracht ist. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht über das Produkt auf den oberen Balken klettern.
12. Stellen Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung auf, um eine Überhitzung zu vermeiden. Prüfen Sie bei warmem Wetter, ob die Sitzfläche zu heiß ist. Stellen Sie das Produkt bei Regen nicht im Freien auf.

13. Alle Teile sollten regelmäßig überprüft werden. Für Ersatzteile und Erweiterungen des Spielgeräts wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. Dadurch wird die Sicherheit gewährleistet.
14. Lassen Sie das Produkt nicht über längere Zeit im Freien stehen. Im Winter wird empfohlen, das Produkt im Innenbereich zu lagern.

INSPEKTION UND WARTUNG

Die Häufigkeit von Kontrollen und Wartungsarbeiten variiert je nach Art des verwendeten Geräts oder der Materialien sowie abhängig von weiteren Faktoren (z. B. intensive Nutzung, Vandalismus, Lage in Küstennähe, Luftverschmutzung, Alter des Geräts usw.).

Besondere Aufmerksamkeit ist den Schaukelhaken, Ringen, Achterelementen, Kunststoffverbindungen und Seilen zu widmen. Bewegliche Metallteile müssen regelmäßig geölt werden.

Regelmäßige Sichtprüfung (wöchentlich bis monatlich)

- Überprüfen Sie stets, ob alle Verbindungselemente sicher befestigt sind.
- Kontrollieren Sie die stoßdämpfende Oberfläche auf Fremdkörper.
- Prüfen Sie, ob Teile fehlen.
- Überprüfen Sie den Abstand des Geräts zum Boden.






Betriebsprüfung (alle 1 bis 3 Monate)

- Überprüfen Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Kontrollieren Sie alle Teile auf übermäßigen Verschleiß und ersetzen oder entfernen Sie sie bei Bedarf.


Jährliche Kontrolle (ein- bis zweimal jährlich)

- Überprüfen Sie das Produkt auf Korrosion.
- Kontrollieren Sie alle Teile auf übermäßigen Verschleiß und ersetzen oder entfernen Sie sie bei Bedarf.

PARTS FOR STAND / ČÁSTI STOJANU / ČASTI STOJANU / TEILE DES STÄNDERS

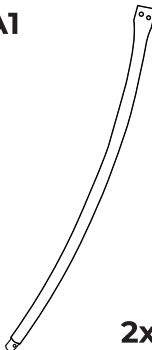A1  2x	B1  2x	C1  2x	F1  8x
		D1  2x	G1  1x
		E1  1x	H1  1x
			I1  1x

PARTS FOR TENT / ČÁSTI STANU / ČASTI STANU / TEILE DES ZELTES

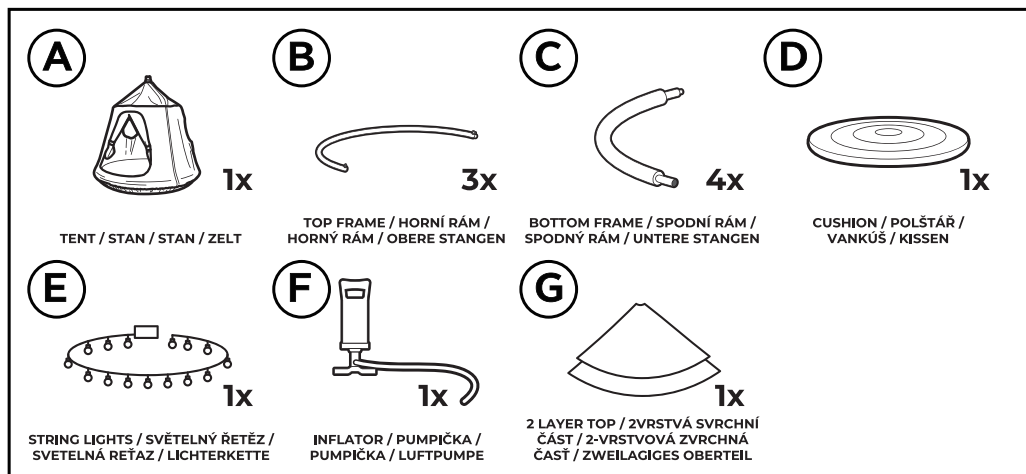


EN Attention! Please remove the grey cap before assembling.

CZ Upozornění! Před montáží odstraňte šedou krytku.

SK Upozornenie! Pred montážou odstraňte šedú krytku.

DE Achtung! Entfernen Sie vor der Montage die graue Schutzkappe.

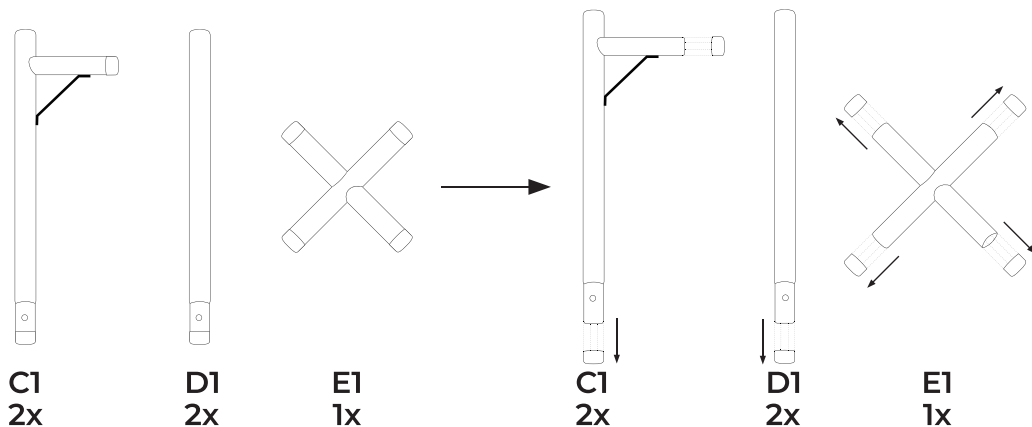


EN Each C1/D1/E1 bar comes with grey protection caps for transportation. Please remove the caps before assembling. Protection caps may be damaged during transportation, which is a normal phenomenon and not a quality issue.

CZ Každá tyč C1/D1/E1 má na svojom konci šedú ochrannú krytku. Tú pred montážou odstraňte. Ochranné krytky sa môžu počas prepravy poškodiť, týmto splnia svoj účel, neznamená to, že je produkt poškodený.

SK Každá tyč C1/D1/E1 má na svém konci šedou ochrannou krytku. Tu pred montážou odstraňte. Ochranné krytky sa môžu během přepravy poškodit, tímto splní svůj účel, neznamená to, že je produkt poškozen.

DE Jede Stange C1/D1/E1 ist an einem Ende mit einer grauen Schutzkappe versehen. Diese muss vor der Montage entfernt werden. Die Schutzkappen können während des Transports beschädigt werden. Dies erfüllt ihren Zweck und bedeutet nicht, dass das Produkt beschädigt ist.

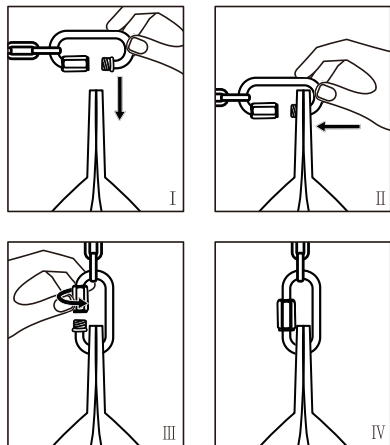


- EN** 1. Place the base piece(Part E1) on a level surface.
 2. Insert the four pieces(Part C1 & Part D1) into Part E1, secure them with screw Part F1.
 3. Connecting Part B1 and Part C1 by screw Part F1.
 4. Insert Part A1 into Part B1, secure them with screw Part F1.
 5. Secure two Part A1 tubes with connector Part H1.
 6. Attach Part I1 into top of stand, hang Part G1 to the Part I1 chain.

- CZ** 1. Základní díl E1 položte na rovný povrch.
 2. Vložte 4 části C1 a D1 do části E1, zafixujte je šrouby F1.
 3. Spojte části B1 a C1 šrouby F1.
 4. Vložte části A1 do částí B1, zafixujte je šrouby F1.
 5. Zajištěte dvě části A1 spojovacími díly H1.
 6. Část I1 vložte do vrchní části stojanu, poté na ni pověste část G1.

- SK** 1. Základný diel E1 položte na rovný povrch.
 2. Vložte 4 časti C1 a D1 do časti E1, zafixujte ich skrutkami F1.
 3. Spojte časti B1 a C1 skrutkami F1.
 4. Vložte časti A1 do častí B1, zafixujte ich skrutkami F1.
 5. Zastíte dve časti A1 spojovacími dielmi H1.
 6. Časť I1 vložte do vrchnej časti stojana, potom na ňu zaveste časť G1.

- DE** 1. Legen Sie das Basisteil E1 auf eine ebene Fläche.
 2. Setzen Sie die 4 Teile C1 und D1 in Teil E1 ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben F1.
 3. Verbinden Sie die Teile B1 und C1 mit den Schrauben F1.
 4. Setzen Sie die Teile A1 in die Teile B1 ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben F1.
 5. Verbinden Sie die beiden Teile A1 mit den Verbindungselementen H1.
 6. Setzen Sie Teil I1 in den oberen Bereich des Ständers ein und hängen Sie anschließend Teil G1 auf.

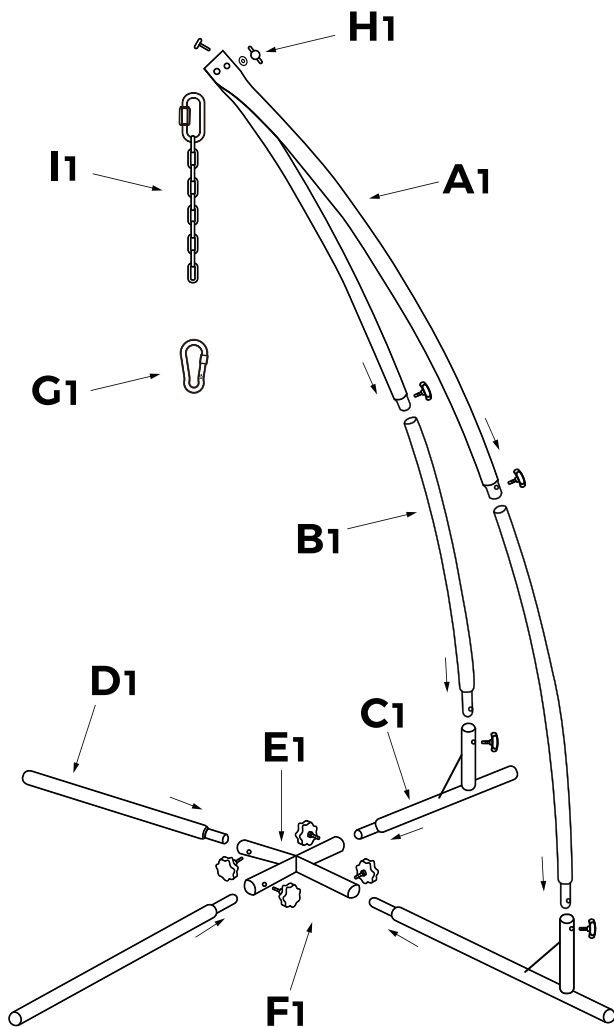

EN Attention: This stand is designed exclusively for use with the tent sold together and is not recommended for use with other products.

At the beginning of use, please do the following:

- Before using, make sure base is secure and located on a flat level surface. Inspect overall condition before using this product.
 - Check all moving parts including the seat, frame, and hardware for wear, rust, or deterioration. Replace as needed. Check all metal parts for rust. If found, sand and repaint, using a non-lead-based paint.
 - It is recommended to take down and store your hanging tent to extend the life of the product.
 - Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
 - Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
 - To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
 - Do not fully tighten all fasteners / screws until all parts are in place.
-

CZ Upozornění: Tento stojan je určen pouze pro použití s tímto stanem, části produktu jsou prodávány dohromady. Nedoporučuje se používat s jinými produkty.

Před použitím prosím proveďte tyto úkony:

- Před použitím se ujistěte, že je základna bezpečně upevněna a umístěna na rovném povrchu. Před použitím tohoto produktu zkontrolujte jeho celkový stav.
 - Zkontrolujte všechny pohyblivé části včetně sedátka, konstrukce a spojovacího materiálu pro opotřebování, korozi nebo jiné poškození. V případě potřeby je vyměňte. Zkontrolujte všechny kovové části pro známky koroze. Pokud korozi objevíte, obracejte postižené místo a natřete jej barvou bez obsahu olova.
 - Doporučuje se závěsný stan sundat a uskladnit, aby se prodloužila jeho životnost.
 - Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
 - Vyjměte všechny díly a spojovací materiál z krabice. Položte všechny části na koberec nebo jiný měkký povrch, aby během montáže nedošlo k jejich poškození.
 - Aby nedošlo k náhodnému vyhození drobných částí nebo spojovacího materiálu, nevyhazujte žádný obal ani obsah přepravní krabice, dokud není montáž dokončena.
 - Neutahujte šrouby a spojovací prvky naplno, dokud nejsou všechny části správně umístěny.
-

SK Upozornenie: Tento stojan je určený iba na použitie s týmto stanom, časti produktu sú predávané dohromady. Neodporúča sa používať s inými produktmi.

Pred použitím prosím vykonajte tieto úkony:

- Pred použitím sa uistite, že je základňa bezpečne upevnená a umiestnená na rovnom povrchu. Pred použitím tohto produktu skontrolujte jeho celkový stav.
 - Skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane sedadla, konštrukcie a spojovacieho materiálu na opotrebovanie, koróziu alebo iné poškodenie. V prípade potreby ich vymeňte. Skontrolujte všetky kovové časti pre známky korózie. Pokiaľ koróziu objavíte, obracejte postihnuté miesto a natrite ho farbou bez obsahu olova.
 - Odporúča sa závesný stan zložiť a uskladniť, aby sa predĺžila jeho životnosť.
 - Skontrolujte utiahnutie všetkých matic a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.
 - Vyberte všetky diely a spojovací materiál zo škatule. Položte všetky časti na koberec alebo iný mäkký povrch, aby počas montáže nedošlo k ich poškodeniu.
 - Aby nedošlo k náhodnému vyhodeniu drobných častí alebo spojovacieho materiálu, nevyhadzujte žiadny obal ani obsah prepravnej krabice, kým nie je montáž dokončená.
 - Neutahujte skrutky a spojovacie prvky naplno, pokiaľ nie sú všetky časti správne umiestnené.
-

DE Achtung: Dieser Ständer ist ausschließlich für die Verwendung mit diesem Zelt vorgesehen. Die Produktteile werden zusammen verkauft. Die Verwendung mit anderen Produkten wird nicht empfohlen.

Bitte führen Sie vor der Benutzung folgende Schritte durch:

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Basis sicher befestigt und auf einer ebenen Fläche aufgestellt ist. Überprüfen Sie vor der Verwendung den allgemeinen Zustand des Produkts.
- Kontrollieren Sie alle beweglichen Teile, einschließlich Sitz, Konstruktion und Befestigungselemente, auf Verschleiß, Korrosion oder andere Beschädigungen. Ersetzen Sie diese bei Bedarf. Überprüfen Sie alle Metallteile auf Anzeichen von Korrosion. Wird Korrosion festgestellt, schleifen Sie die betroffene Stelle ab und streichen Sie sie mit einer bleifreien Farbe.
- Es wird empfohlen, das Hängezelt abzunehmen und zu lagern, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Überprüfen Sie den festen Sitz aller Muttern und Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.
- Entnehmen Sie alle Teile und Befestigungselemente aus der Verpackung. Legen Sie sämtliche Teile auf einen Teppich oder eine andere weiche Unterlage, um Beschädigungen während der Montage zu vermeiden.
- Um ein versehentliches Wegwerfen kleiner Teile oder Befestigungselemente zu vermeiden, entsorgen Sie keine Verpackungsteile oder Inhalte des Versandkartons, bevor die Montage vollständig abgeschlossen ist.
- Ziehen Sie Schrauben und Befestigungselemente nicht vollständig fest, bevor alle Teile korrekt positioniert sind.


1

EN Slide three part B top frames into the designated sleeves inside the part A tent. Attach the top frames to one another.

CZ Zasuňte tři horní tyče B do příslušných násad uvnitř stanu A. Horní rámy následně spojte.

SK Zasuňte tri horné tyče B do príslušných násad vo vnútri stanu A. Horné rámy následne spojte.

DE Schieben Sie die drei oberen Stangen B in die vorgesehenen Aufnahmen im Inneren des Zeltes A. Verbinden Sie anschließend die oberen Stangen miteinander.

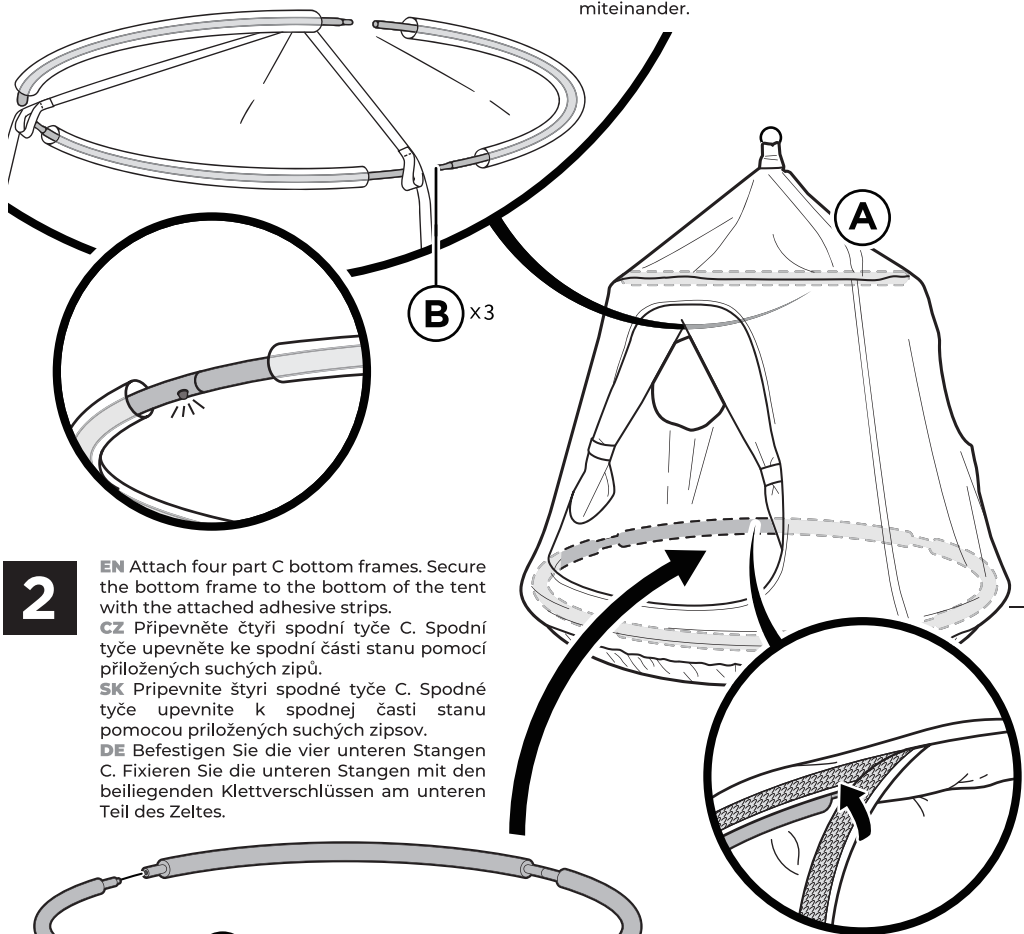


2

EN Attach four part C bottom frames. Secure the bottom frame to the bottom of the tent with the attached adhesive strips.

CZ Připevněte čtyři spodní tyče C. Spodní tyče upevněte ke spodní části stanu pomocí přiložených suchých zipů.

SK Pripevnite štyri spodné tyče C. Spodné tyče upevnite k spodnej časti stanu pomocou priložených suchých zipsov.

DE Befestigen Sie die vier unteren Stangen C. Fixieren Sie die unteren Stangen mit den beiliegenden Klettverschlüssen am unteren Teil des Zeltes.

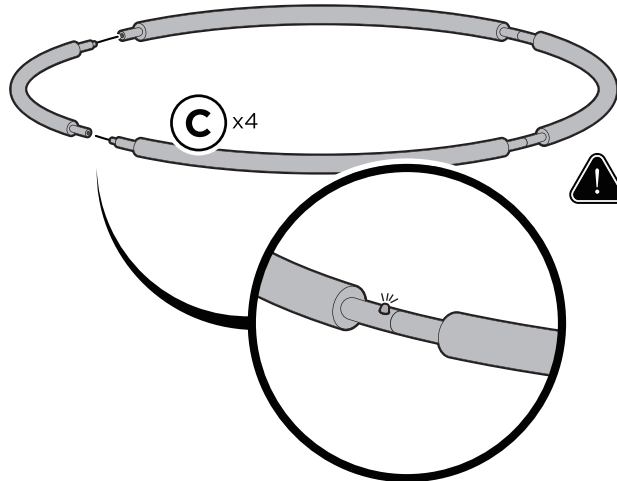

EN Attention: The white EPE foam is part of the product, please do not discard it.

CZ Upozornění: Bílá EPE pěnová výplň je součástí produktu a nesmí být vyhozena.

SK Upozornenie: Biela EPE penová výplň je súčasťou produktu a nesmie byť vyhodaná.

DE Achtung: Die weiße EPE-Schaumstoffeinlage ist Bestandteil des Produkts und darf nicht entsorgt werden.


3

EN Place the cushion D in the zippered compartment at the bottom of the tent.

CZ Vložte polštář D do spodní kapsy opatřené zipem.

SK Vložte vankúš D do spodného vrečka opatreného zipom.

DE Legen Sie das Kissen D in die untere Reißverschluss tasche ein.

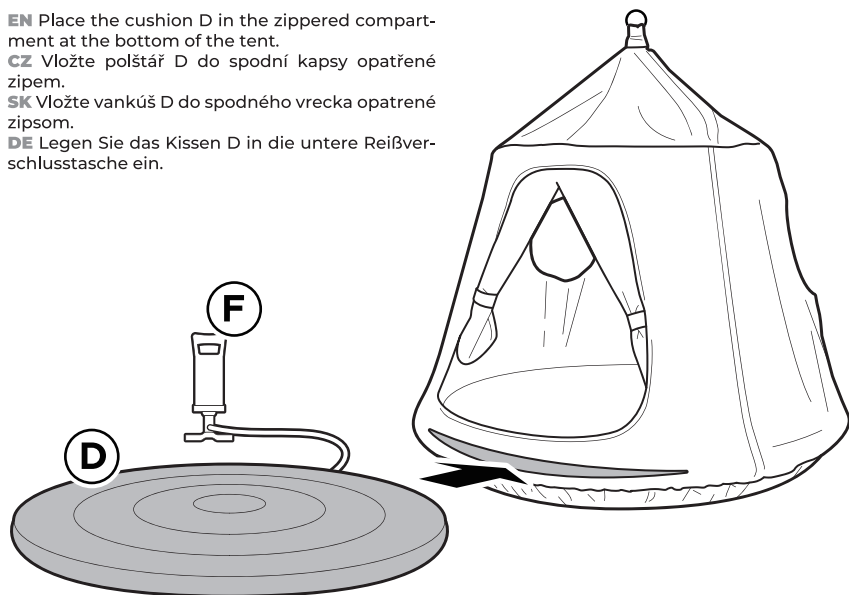


4

EN Install 3 AA batteries in the part E string lights. Place the battery box in the pocket, then route the string lights through the loops on the top of the tent. Use switch to cycle between OFF, ON.

CZ Vložte 3 baterie AA do světelného řetězu E. Umístěte bateriový box do kapsy stanu a poté řetěz provlékněte poutky v horní části stanu. Pomocí tlačítka v polohách ON/OFF světla zapnete a vypnete.

SK Vložte 3 batérie AA do svetelnej reťaze E. Umiestnite batériový box do vrečka stanu a potom reťaz prevlečte pútkami v hornej časti stanu. Pomocou tlačidla v polohách ON/OFF svetlá zapnete a vypnete.

DE Legen Sie 3 AA-Batterien in die Lichterkette E ein. Platzieren Sie das Batteriefach in der Zelttasche und führen Sie anschließend die Lichterkette durch die Schlaufen im oberen Bereich des Zeltes. Schalten Sie die Beleuchtung mit dem Schalter in den Positionen ON/OFF ein und aus.

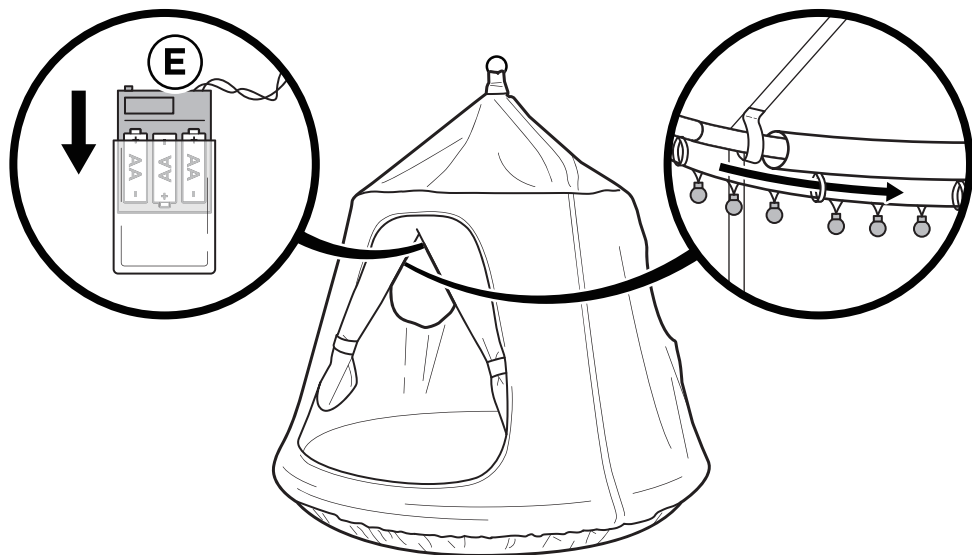

5

