# Product no. 2D98413

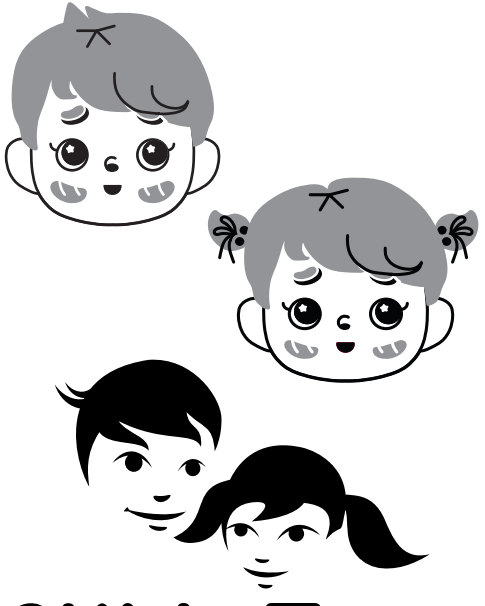

2Kids Toys

Dvěděti.cz s.r.o.,
Sadová 618, Frýdek-Místek, 738 01,
Česká Republika
dvedeti@dvedeti.cz

www.2kidstoys.com
www.dvedeti.cz

## Function:

Press the forward and backward key. The first time is forward and the second time is backward. Press the stop key to stop the train.

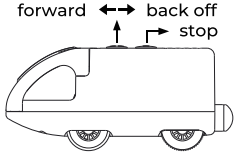


## Install the battery:

The train is powered by two AAA 1.5V batteries. Refer to the schematic diagram, open the back cover with a screwdriver, put in the battery and lock the battery cover. Pay attention to the positive and negative polarity of the battery.

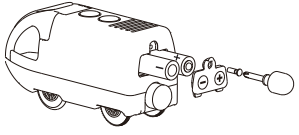

## Important:

The replacement of the battery must be completed by an adult, and the battery should be placed in the correct polarity. Non rechargeable batteries cannot be charged. The rechargeable battery shall be removed from the toy before charging. Rechargeable batteries can only be charged under adult supervision. Different types of batteries or old and new batteries cannot be mixed. The exhausted battery should be removed from the toy. The power terminal shall not be short circuited. If the battery is not used for a long time, please take it out of the toy. The battery or faulty electronic products should be sent to an approved collection point for disposal. Such products cannot be discarded together with domestic waste. Please keep the toys away from water or moisture.



**Please keep this manual properly for reference.**

EN

## Ovládání:

Stlačte tlačítko jízdy dopředu/dozadu. Po prvním stisku pojede lokomotiva dopředu, po druhém dozadu. Tlačítko stop lokomotivu zastaví.

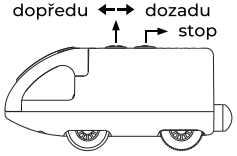


## Instalace baterií:

Poháněno dvěma AAA 1,5 V bateriemi. Víko otvoru pro baterie odšroubujte dle obrázku. Baterie vložte dle správné polarity, víko opět zašroubujte.

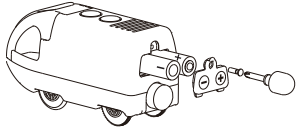

## Důležité:

Výměnu baterií musí provést dospělá osoba, ty musí být vždy vloženy dle správné polarity. Standardní baterie nelze nabíjet. Nabíjecí baterie je nutno před nabíjením vyjmout z produktu. Nabíjet lze pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabité s částečně nabitými bateriemi, nové se starými, standardní s nabíjecími. Vybité baterie je nutno z produktu vyjmout. Nesmí docházet ke zkratu napájení. Vyjměte baterie, pokud výrobek nebudete delší dobu používat. Poškozené baterie nebo elektrické produkty je nutno odnést na sběrný dvůr, nelze vhazovat do směsného odpadu. Chraňte před vodou a vlhkem.



**Návod si prosím uschovejte pro možnou budoucí potřebu.**

CZ

## Ovládanie:

Stlačte tlačidlo dopredu/dozadu. Po prvom stlačení pôjde lokomotíva dopredu, po druhom dozadu. Tlačidlo stop lokomotívu zastaví.

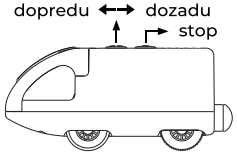


## Inštalácia batérií:

Poháňané dvoma AAA 1,5 V batériami. Veko otvoru pre batérie odskrutkujte podľa obrázku. Batérie vložte podľa správnej polarity, veko opäť zaskrutkujte.

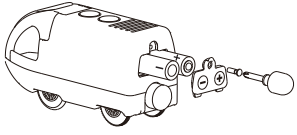

## Important:

The replacement of the battery must be completed by an adult, and the battery should be placed in the correct polarity. Non rechargeable batteries cannot be charged. The rechargeable battery shall be removed from the toy before charging. Rechargeable batteries can only be charged under adult supervision. Different types of batteries or old and new batteries cannot be mixed. The exhausted battery should be removed from the toy. The power terminal shall not be short circuited. If the battery is not used for a long time, please take it out of the toy. The battery or faulty electronic products should be sent to an approved collection point for disposal. Such products cannot be discarded together with domestic waste. Please keep the toys away from water or moisture.



**Please keep this manual properly for reference.**

SK

## Funktion:

Drücken Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste. Das erste Mal ist vorwärts und das zweite Mal rückwärts. Drücken Sie die Stopptaste, um der Zug zu stoppen.

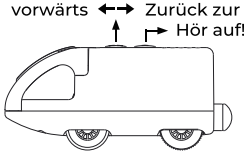


## Installieren Sie die Batterie:

Der Zug wird mit zwei AAA-1.5V-Batterien betrieben. Sehen Sie sich das Schema an, öffnen Sie die Rückseite mit einem Schraubenzieher, legen Sie die Batterie ein und schließen Sie die Batterieabdeckung ab. Achten Sie auf die positive und negative Polarität der Batterie.

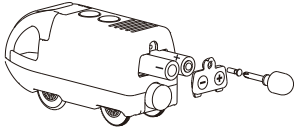

## Wichtig:

Der Batteriewechsel muss durch einen Erwachsenen vervollständigt werden und die Batterie sollte in die richtige Polarität gelegt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht geladen werden. Die wiederaufladbare Batterie muss vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Akkus können nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verschiedene Arten von Batterien oder alte und neue Batterien können nicht gemischt werden. Die erschöpfte Batterie sollte aus dem Spielzeug, entfernt werden. Das Leistungsterminal darf nicht kurzgeschlossen sein. Wenn die Batterie lange Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie sie bitte aus dem Spielzeug. Die Batterie oder fehlerhafte elektronische Produkte sollten an eine zugelassene Sammelstelle zur Entsorgung geschickt werden. Solche Produkte dürfen nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Bitte halten Sie das Spielzeug von Wasser oder Feuchtigkeit fern.



**Bitte behalten Sie dieses Handbuch richtig als Referenz.**

DE

## Función:

Pulse las teclas hacia adelante y hacia atrás. La primera vez hacia adelante, la segunda hacia atrás. Pulse la tecla Stop para detener el coche.

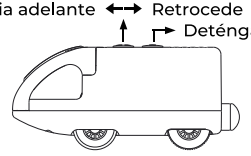


## Instalación de baterías:

El coche está alimentado por dos baterías AAA de 1,5 V. Consulte el esquema, abra la tapa trasera con un destornillador, coloque la batería y cierre la tapa de la batería. Observe la polaridad positiva y negativa de la batería.

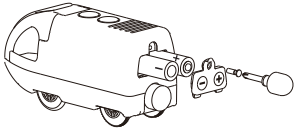

## Importante:

La sustitución de la batería debe ser realizada por adultos y la polaridad de la batería debe ser correcta. Las baterías no recargables no pueden recargarse. Retire la batería recargable del juguete antes de cargarla. Las baterías recargables sólo pueden cargarse bajo supervisión de adultos. No se pueden mezclar diferentes tipos de baterías o baterías antiguas y nuevas. Las baterías agotadas deben eliminarse del juguete. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitos. Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo, Sáquela del juguete. Las baterías o los productos electrónicos defectuosos se enviarán a un punto de recogida autorizado para su eliminación. Estos productos no deben desecharse junto con la basura doméstica. Por favor, mantenga los juguetes alejados del agua o la humedad.



**Por favor, guarde este manual. Para información.**

ES